



AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
Owner's Manual



1115350207

Indoor Unit

Model name:

4-way Cassette type

40TSF0131UP
40TSF0181UP
40TSF0241UP
40TSF0301UP
40TSF0361UP
40TSF0401UP

For commercial use
สำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์

Owner's Manual

1

English

คู่มือการใช้งาน

22

ภาษาไทย

คำแนะนำเบื้องต้น

การเลือกใช้สารทำความเย็นชนิดใหม่

เครื่องปรับอากาศนี้ใช้น้ำยา R410A ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐาน IEC 60335-1

บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์นี้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์จากผู้ที่ได้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นได้
ควรดูแลเด็กไม่ให้เล่นเครื่องปรับอากาศ

ตามมาตรฐาน EN 60335-1

เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์สามารถใช้เครื่องปรับอากาศนี้ได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นเครื่องปรับอากาศ ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล

ระบบเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ

เครื่องปรับอากาศนี้ติดตั้งระบบเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติไว้ ซึ่งทำให้เครื่องปรับอากาศนี้เรียกค่าการทำงานที่ตั้งไว้กลับคืนมาได้เมื่อปิดแหล่งจ่ายไฟโดยไม่ใช้รีโมทคอนโทรล

สารบัญ

1	ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	24
2	ชื่อชิ้นส่วน.....	26
3	รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย.....	26
3-1	ชื่อชิ้นส่วนของรีโมทคอนโทรล	26
3-2	การปรับตั้งนาฬิกา	27
3-3	การถือรีโมทคอนโทรล	28
3-4	ตัวรับสัญญาณ.....	28
3-5	วิธีใช้รีโมทคอนโทรล.....	29
4	รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย	32
4-1	หมวดการแสดงผล.....	32
4-2	หมวดการทำงาน	33
4-3	การใช้งานอย่างถูกต้อง	33
4-4	การใช้งานตั้งเวลาเปิดปิด	34
5	การปรับทิศทางลม	34
6	การใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยไม่ใช้รีโมทคอนโทรล (การเปิดใช้งานชั่วคราว).....	36
7	การเลือกรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย A-B	36
8	การตั้งค่าขั้นสูง	37
9	การบำรุงรักษา.....	39
10	การแก้ไขปัญหา.....	40
11	การทำงานและประสิทธิภาพ	41
12	การติดตั้ง.....	42

โปรดอ่านคำแนะนำต่างๆ ที่มีข้อมูลสำคัญ ซึ่งตรงตาม “Machinery” Directive (Directive 2006/42/EC) อย่างละเอียดถี่ถ้วน และโปรดปฏิบัติตามข้อมูลดังกล่าว หลังจากอ่านแล้ว โปรดแน่ใจว่าได้เก็บคู่มือติดตั้งซึ่งแนบมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของท่านไว้ในที่ปลอดภัย

ชื่อสามัญ : เครื่องปรับอากาศ

คำจำกัดความของผู้ติดตั้งที่มีความชำนาญหรือช่างบริการที่มีความชำนาญ

เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม และถอดรื้อโดยผู้ติดตั้งที่มีความชำนาญหรือช่างบริการที่มีความชำนาญ เมื่อต้องดำเนินการใดๆ เหล่านี้โปรดร้องขอให้ผู้ติดตั้งที่มีความชำนาญหรือช่างบริการที่มีความชำนาญดำเนินการให้ผู้ติดตั้งที่มีความชำนาญหรือช่างบริการที่มีความชำนาญเป็นตัวแทน ซึ่งมีความชำนาญและความรู้ที่ได้อธิบายในตารางด้านล่าง

ตัวแทน	ความชำนาญและความรู้ที่ตัวแทนจะต้องมี
ผู้ติดตั้งที่มีความชำนาญ	- ผู้ติดตั้งที่มีความชำนาญ คือ บุคคลที่ทำการติดตั้ง ดูแลรักษา ย้ายตำแหน่ง และถอดเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดย ไดชิบา แคลเรียร์ คอโรเปอร์ชั่น ผู้ติดตั้งจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อติดตั้ง ดูแลรักษา ย้ายตำแหน่ง และถอดเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยไดชิบา แคลเรียร์ คอโรเปอร์ชั่น หรืออีกประการหนึ่ง ผู้ติดตั้งนั้นได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานดังกล่าวจากบุคคลที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหล่านี้ - ผู้ติดตั้งที่มีความชำนาญซึ่งได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง การย้ายตำแหน่ง และการถอด จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้โดยข้อกำหนดและกฎหมายท้องถิ่น และเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านการปฏิบัติงาน กับการทำความเย็นและท่อของเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยไดชิบา แคลเรียร์ คอโรเปอร์ชั่น หรืออีกประการหนึ่ง ผู้ติดตั้งนั้นได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานดังกล่าวจากบุคคลที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหล่านี้ - ผู้ติดตั้งที่มีความชำนาญซึ่งได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารทำความเย็นและท่อที่เกี่ยวกับการติดตั้ง การย้ายตำแหน่งและการถอดซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปฏิบัติงานกับสารทำความเย็นและการต่อท่อ ตามที่กำหนดไว้โดยข้อกำหนดและกฎหมายท้องถิ่น และเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านการปฏิบัติงาน กับสารทำความเย็นและท่อของเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยไดชิบา แคลเรียร์ คอโรเปอร์ชั่น หรืออีกประการหนึ่ง ผู้ติดตั้งนั้นได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานดังกล่าวจากบุคคลที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหล่านี้ - ผู้ติดตั้งที่มีความชำนาญซึ่งได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่มีความสูงได้รับการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานที่มีความสูง กับเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยไดชิบา แคลเรียร์ คอโรเปอร์ชั่น หรืออีกประการหนึ่ง ผู้ติดตั้งนั้นได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานดังกล่าวจากบุคคลที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหล่านี้
ช่างบริการที่มีความชำนาญ	- ช่างบริการที่มีความชำนาญ คือ บุคคลที่ทำการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ย้ายตำแหน่ง และถอดเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยไดชิบา แคลเรียร์ คอโรเปอร์ชั่น ช่างบริการจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ย้ายตำแหน่ง และถอดเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยไดชิบา แคลเรียร์ คอโรเปอร์ชั่น หรืออีกประการหนึ่ง ช่างบริการนั้นได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานดังกล่าวจากบุคคลที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหล่านี้ - ช่างบริการที่มีความชำนาญซึ่งได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง การซ่อมแซม การย้ายตำแหน่ง และการถอดจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้โดยข้อกำหนดและกฎหมายท้องถิ่น และเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดย ไดชิบา แคลเรียร์ คอโรเปอร์ชั่น หรืออีกประการหนึ่ง ช่างบริการนั้นได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานดังกล่าว จากบุคคลที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหล่านี้ - ช่างบริการที่มีความชำนาญซึ่งได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารทำความเย็นและท่อที่เกี่ยวกับการติดตั้ง การซ่อมแซม การย้ายตำแหน่ง และการถอดซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปฏิบัติงานกับสารทำความเย็น และการต่อท่อตามที่กำหนดไว้โดยข้อกำหนดและกฎหมายท้องถิ่น และเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้าน การปฏิบัติงานกับสารทำความเย็นและท่อของเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยไดชิบา แคลเรียร์ คอโรเปอร์ชั่น หรือ อีกประการหนึ่ง ช่างบริการนั้นได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานดังกล่าวจากบุคคลที่ได้รับการอบรมและ มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหล่านี้ - ช่างบริการที่มีความชำนาญซึ่งได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่มีความสูงได้รับการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานที่ ความสูงกับเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยไดชิบา แคลเรียร์ คอโรเปอร์ชั่น หรืออีกประการหนึ่ง ช่างบริการที่มีความชำนาญนั้นได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานดังกล่าวจากบุคคลที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหล่านี้

■ สัญลักษณ์คำเตือนบนชุดเครื่องปรับอากาศ

สัญลักษณ์คำเตือน	คำอธิบาย
 WARNING ELECTRICAL SHOCK HAZARD Disconnect all remote electric power supplies before servicing.	คำเตือน อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ปลดแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดก่อนทำการซ่อมบำรุง
 WARNING Moving parts. Do not operate unit with grille removed. Stop the unit before the servicing.	คำเตือน ชิ้นส่วนกำลังเคลื่อนที่ อย่าใช้งานเครื่องปรับอากาศขณะที่ถอดตะแกรงออก ให้ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนทำการซ่อมบำรุง
 CAUTION High temperature parts. You might get burned when removing this panel.	ข้อควรระวัง ชิ้นส่วนมีอุณหภูมิสูง ท่านอาจโดนลวกเมื่อถอดแผงครอบนี้
 CAUTION Do not touch the aluminum fins of the unit. Doing so may result in injury.	ข้อควรระวัง อย่าสัมผัสครีบบะลูมิเนียมของเครื่องปรับอากาศ มิฉะนั้น อาจได้รับบาดเจ็บ
 CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	ข้อควรระวัง อันตรายจากการระเบิด ให้เปิดวาล์วบริการก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศ มิฉะนั้น อาจเกิดการระเบิด

1 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ผู้ผลิตไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้

คำเตือน

ทั่วไป

- อ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้เครื่องปรับอากาศ มีหลายสิ่งที่สำคัญต้องระลึกไว้ในระหว่างใช้งานประจำวัน
- ให้ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ติดตั้งมีอำนาจชี้ตำแหน่งการติดตั้ง ผู้ติดตั้งที่มีความชำนาญเท่านั้นจึงจะสามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ได้ หากผู้ไม่มีความชำนาญติดตั้งเอง อาจก่อให้เกิดปัญหา เช่น ไฟไหม้ ไฟดูด การบาดเจ็บ น้ำรั่วซึม เสียงรบกวน และการสั้น สะเทือนได้
- ห้ามใช้สารทำความเย็นใดๆ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในการเติมหรือเปลี่ยน มิฉะนั้น อาจทำให้มีแรงดันสูงผิดปกติเกิดขึ้นในวงจร การทำความเย็น ซึ่งอาจทำให้เกิดกลิ่นที่ทำงานผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้
- การทำงานของตัวเครื่องภายนอกอาจสร้างเสียงรบกวน (โดยเฉพาะบริเวณที่ติดต่อกับเพื่อนบ้าน จึงควรพิจารณาเสียงรบกวนในขณะติดตั้งเครื่องด้วย)

การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ

- ในการเคลื่อนย้ายเครื่อง ต้องสวมใส่รองเท้าที่ปกปิดนิ้วเท้า สวมถุงมือป้องกัน และสวมใส่เครื่องแต่งกายป้องกันอื่นๆ
- ในการเคลื่อนย้ายเครื่อง ห้ามจับถือที่สายรัดกล่องผลิตภัณฑ์ ท่านอาจบาดเจ็บได้หากสายขาด
- ก่อนวางซ้อนกล่องผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเก็บหรือเคลื่อนย้าย โปรดอ่านคำแนะนำที่ระบุไว้บนกล่องให้ละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้นอาจทำให้เกิดของกล่องผลิตภัณฑ์ล้มลงมาได้
- เครื่องปรับอากาศต้องเคลื่อนย้ายในสภาพสมบูรณ์ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เสียหาย โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่าย
- เมื่อต้องเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศด้วยมือ ต้องใช้คนอย่างน้อยสองคน

การติดตั้ง

- การดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้ากับเครื่องปรับอากาศต้องกระทำโดยผู้ติดตั้งที่ชำนาญหรือช่างบริการที่ชำนาญเท่านั้น ผู้ที่ไม่มีความชำนาญไม่สามารถดำเนินการเองได้ เพราะการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าดูดและ/หรือไฟฟ้ารั่วได้
- ภายหลังเสร็จสิ้นการติดตั้ง ให้ผู้ติดตั้งชี้แจงเกี่ยวกับตำแหน่งสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า หากเกิดปัญหาขึ้นในเครื่องปรับอากาศ ให้โยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตำแหน่ง OFF แล้วติดต่อช่างบริการ
- หากติดตั้งเครื่องในห้องขนาดเล็ก จะต้องเติมสารทำความเย็นในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกินค่าจำกัดความเข้มข้น มิฉะนั้น อาจเกิดการรั่วซึมได้ ปรึกษาผู้แทนจำหน่ายที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศนี้เมื่อท่านต้องการคำนวณปริมาณสารทำความเย็น การสะสมของสารทำความเย็นที่มีความเข้มข้นสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการขาดออกซิเจน
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่อาจเสี่ยงต่อการสัมผัสกับก๊าซไวไฟ หากก๊าซรั่วและสะสมอยู่รอบเครื่อง อาจเกิดไฟไหม้ได้
- ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทระบุเป็นชิ้นส่วนอะไหล่เท่านั้น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด น้ำรั่วซึม หรือปัญหาอื่นๆ ได้ และต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งให้
- ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินอย่างถูกต้อง

การใช้งาน

- ก่อนเปิดช่องดูดอากาศเข้าของตัวเครื่องภายในหรือแผงควบคุมไฟฟ้าของตัวเครื่องภายนอก ต้องโยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตำแหน่ง OFF มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรกับชิ้นส่วนภายในผ่านหน้าสัมผัสได้ ผู้ติดตั้งหรือช่างบริการที่มีความชำนาญเท่านั้นที่จะเปิดช่องดูดอากาศเข้าของตัวเครื่องภายในหรือแผงควบคุมไฟฟ้าของตัวเครื่องภายนอกและปฏิบัติงานที่ต้องการได้
- ภายในเครื่องปรับอากาศมีไฟฟ้าแรงสูงและมีชิ้นส่วนที่กำลังหมุน ห้ามถอดแผงควบคุมไฟฟ้าของตัวเครื่องภายนอก เพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดนิ้วมือหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายอาจติดเข้าไปในชิ้นส่วนที่กำลังหมุน เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องถอดชิ้นส่วนเหล่านี้ออกมา โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือช่างบริการที่มีความชำนาญ

- อย่าเคลื่อนย้ายหรือซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง เนื่องจากมีไฟฟ้าแรงสูงภายในเครื่อง ท่านอาจถูกไฟฟ้าดูดขณะถอดฝาครอบ
- ใช้บันไดที่สูงกว่า 50 เซนติเมตร ในการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของตัวเครื่องภายในหรือทำงานอื่นๆ ที่อยู่บนที่สูง เนื่องจากผู้ไม่มีความชำนาญอาจเกิดอันตรายจากการตกบันไดและบาดเจ็บจากการทำงานบนที่สูง เมื่อต้องทำงานเช่นนั้นจึงไม่ควรทำด้วยตนเอง แต่ควรติดต่อผู้ติดตั้งหรือช่างบริการที่มีความชำนาญเป็นผู้ทำให้
- อย่าสัมผัสสกริปอะลูมิเนียมของตัวเครื่องภายนอก เพราะอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าปีนขึ้นไปหรือวางสิ่งของไว้ด้านบนของตัวเครื่องภายนอก ตัวท่านหรือสิ่งของอาจตกลงมาจากตัวเครื่องทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าวางอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้ใดๆ ไว้ในทิศทางที่สัมผัสกับลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง มิฉะนั้นอาจเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
- เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานในสถานที่เดียวกับอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้อื่น ควรให้อากาศถ่ายเทได้ดีเพียงพอ หากอากาศถ่ายเทได้ไม่ดีอาจทำให้ขาดออกซิเจนได้
- เมื่อใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องปิด ควรให้ห้องถ่ายเทอากาศได้ดีเพียงพอ หากอากาศถ่ายเทได้ไม่ดีจะทำให้ขาดออกซิเจน
- อย่าให้ร่างกายสัมผัสลมเย็นโดยตรงเป็นเวลานาน และอย่าให้ร่างกายเย็นเกินไป อาจทำให้สภาพร่างกายทรุดโทรมและเจ็บป่วย
- ห้ามสอดนิ้วหรือไม้เข้าไปในช่องดูดอากาศเข้าหรือช่องดูดอากาศออก เพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้เนื่องจากพัดลมหมุนด้วยความเร็วสูง
- ปรึกษาร้านค้าที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศหากเครื่องปรับอากาศทำความเย็นได้ไม่ดีซึ่งอาจเกิดจากสารทำความเย็นรั่ว ตรวจสอบข้อมูลการซ่อมกับช่างบริการให้แน่ใจเมื่อมีการเรียกเก็บค่าสารทำความเย็นเพิ่มเติม
- หยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศและปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนการทำความสะอาด มิฉะนั้นอาจได้รับบาดเจ็บเนื่องจากพัดลมหมุนด้วยความเร็วสูงภายในตัวเครื่อง

การซ่อม

- หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น (เช่น เมื่อปรากฏสัญลักษณ์ข้อผิดพลาด ได้กลิ่นไหม้ ได้ยินเสียงผิดปกติ เครื่องปรับอากาศไม่ทำความเย็น หรือน้ำรั่ว) ในเครื่องปรับอากาศ อย่าสัมผัสเครื่องปรับอากาศเอง ให้โยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตำแหน่ง OFF แล้วติดต่อช่างบริการที่มีความชำนาญ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้แน่ใจว่าเครื่องจะไม่ถูกเปิดขึ้น (เช่น เขียนว่า “เครื่องเสีย” ไว้ใกล้กับเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า) จนกว่าช่างจะมาถึง การใช้เครื่องในสภาพที่มีปัญหาต่อไปอาจทำให้กลไกการทำงานของเครื่องเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นหรืออาจเกิดไฟฟ้าดูดหรือปัญหาอื่นๆ ได้
- หากช่องพัดลมเสียหาย อย่าเข้าใกล้ตัวเครื่องภายนอก ให้โยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตำแหน่ง OFF แล้วติดต่อ ให้ช่างบริการที่มีความชำนาญมาซ่อม อย่าโยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตำแหน่ง ON จนกว่าจะซ่อมเรียบร้อยแล้ว
- หากตัวเครื่องภายในตกลงมา อย่าเข้าใกล้ตัวเครื่อง ให้โยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตำแหน่ง OFF แล้วติดต่อผู้ติดตั้งหรือช่างบริการที่มีความชำนาญมาติดตั้งเครื่องใหม่ อย่าโยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตำแหน่ง ON จนกว่าจะติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว
- หากตัวเครื่องภายนอกล้มลง อย่าเข้าใกล้ตัวเครื่อง ให้โยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตำแหน่ง OFF แล้วติดต่อผู้ติดตั้งหรือช่างบริการที่มีความชำนาญมาแก้ไขหรือติดตั้งเครื่องใหม่ อย่าโยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตำแหน่ง ON จนกว่าจะแก้ไขหรือติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว
- อย่าปรับแต่งเครื่องเอง เพราะอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือปัญหาอื่นๆ ได้

การย้ายตำแหน่ง

- เมื่อจะย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ อย่าย้ายตำแหน่งด้วยตนเอง ให้ติดต่อผู้ติดตั้งหรือช่างบริการที่มีความชำนาญ การย้ายตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดและ/หรือเกิดไฟไหม้ได้

⚠️ ข้อควรระวัง

ถอดปลั๊กอุปกรณ์จากแหล่งจ่ายไฟหลัก

- อุปกรณ์นี้ต้องต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักด้วยสวิตช์ซึ่งมีระยะห่างหน้าสัมผัสอย่างน้อย 3 มม.

สายไฟของแหล่งจ่ายไฟของเครื่องปรับอากาศนี้ต้องใช้ฟิวส์ในการติดตั้ง (ใช้ได้ทุกชนิด)

การติดตั้ง

- วางท่อน้ำทิ้งให้ถูกต้องเพื่อให้ระบายน้ำได้ดี การระบายน้ำที่ไม่ดีอาจทำให้น้ำขังและทำให้เพอร์มิเจอร์เปียก
- ต่อเครื่องปรับอากาศเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันตามที่กำหนด มิฉะนั้นเครื่องอาจเสียหายหรือทำให้เกิดไฟไหม้
- แน่ใจว่าตัวเครื่องภายนอกยึดอยู่กับฐาน มิฉะนั้นเครื่องอาจล้มลงหรืออาจเกิดอุบัติเหตุอื่น ๆ


การใช้งาน

- อย่าใช้เครื่องปรับอากาศนี้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ใช้เก็บอาหาร เครื่องมือวัด งานศิลปะ สัตว์เลี้ยง รถ เรือ
- อย่าสัมผัสสวิตช์ใดๆ ในขณะที่มือเปียก มิฉะนั้นท่านอาจถูกไฟฟ้าดูด
- หากไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่องหรือตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
- เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานเป็นปกติ เปิดใช้ในช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำ มิฉะนั้นเครื่องอาจทำงานผิดพลาดหรือเกิดน้ำรั่ว
- อย่าให้น้ำ น้ำผลไม้ หรือของเหลวใดๆ หยดหรือหกใส่รีโมทคอนโทรล
- อย่าล้างเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดูด
- ตรวจสอบว่าฐานยึดและอุปกรณ์อื่นๆ ชำรุดหรือไม่หลังจากการใช้งานเป็นเวลานาน ในกรณีที่ฐานยึดชำรุดอาจทำให้ตัวเครื่องล้มลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าให้ละอองก๊าซหรือวัตถุไวไฟอื่นเข้าใกล้เครื่องปรับอากาศ และอย่าพันสายไฟไปที่เครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้สายเหล่านั้นติดไฟได้
- หยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศและตัดกระแสไฟฟ้าก่อนทำความสะอาด มิฉะนั้นอาจบาดเจ็บได้เพราะพัดลมหมุนด้วยความเร็วสูง
- ให้ผู้แทนจำหน่ายทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้ การทำความสะอาดที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียหาย ฉนวนของชิ้นส่วนไฟฟ้าหรือส่วนอื่นๆ ละลาย และทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ในกรณีร้ายแรง อาจเกิดน้ำรั่วซึม ไฟฟ้าดูด เกิดควัน หรือไฟไหม้ได้
- อย่าวางภาชนะใส่ น้ำ เช่น แจกัน บนตัวเครื่อง น้ำที่ซึมเข้าไปในเครื่องอาจทำให้ฉนวนไฟฟ้าชำรุด และทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

■ ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย การจับถือ และการจัดเก็บกล่องผลิตภัณฑ์


ตัวอย่างสัญลักษณ์บนกล่อง

สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	เก็บในที่แห้ง		ห้ามทำตก
	แตกง่าย		ห้ามวางนอน
 8 cartons	การวางซ้อน (กรณีนี้ซ้อนได้ 9 ชั้น)		ห้ามเดินบนกล่อง
	หงายด้านนี้ขึ้น		ห้ามเหยียบ
	จับถือด้วยความระมัดระวัง		


ข้อควรระวังอื่นๆ	ความหมาย
 Caution Injury possibility. Don't handle with packing band, or may get injured in case of broken band.	ข้อควรระวัง อาจเกิดการบาดเจ็บ อย่าจับถือที่สายรัดกล่อง อาจเกิดการบาดเจ็บถ้าสายขาด
Stacking notice. In case that cardboard boxes protrude out of pallet when stacking, lay a 10mm thick plywood over the pallet. 	คำแนะนำในการวางซ้อน ถ้ากล่องกระดาษยื่นออกมานอกแท่นวางขณะวางซ้อน ควรรองด้วยไม้อัดหนา 10 มม.บนแท่นวาง

2 ชื่อชิ้นส่วน

■ ตัวเครื่องภายใน

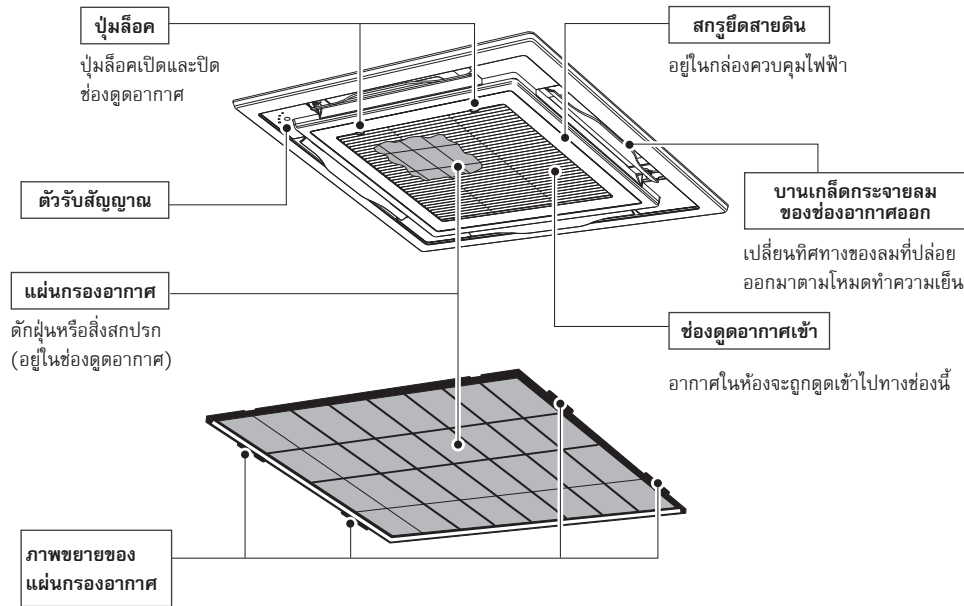


■ ตัวเครื่องภายนอก (ภาพแสดงจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเครื่องภายนอก ภาพแสดงต่อไปนี้ เป็นภาพตัวอย่างประกอบ)

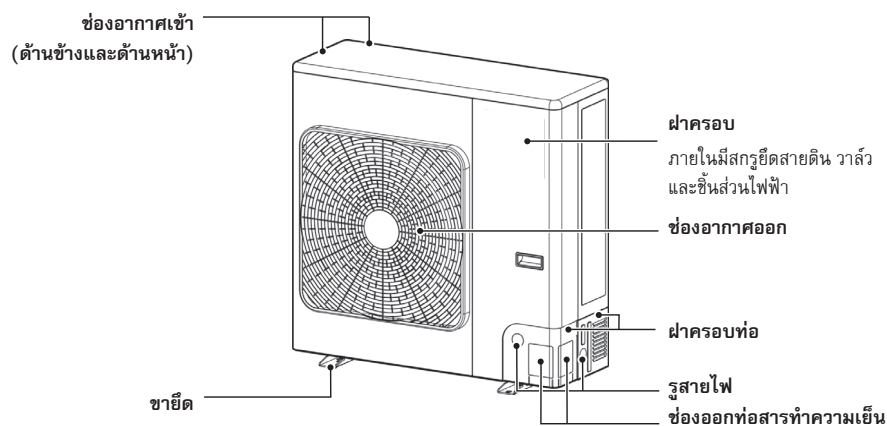

3 รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

3-1. ชื่อชิ้นส่วนของรีโมทคอนโทรล

■ รีโมทคอนโทรลไร้สายและฟังก์ชันการทำงาน

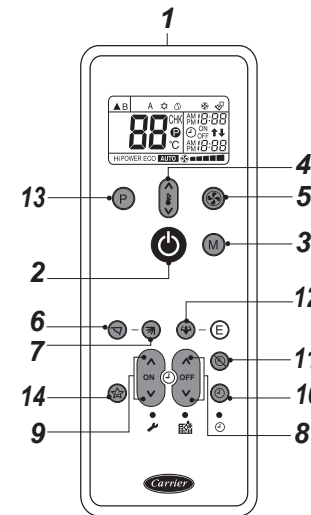

- 1 ตัวส่งสัญญาณอินฟราเรด
ส่งสัญญาณไปยังตัวเครื่องภายใน
- 2 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
กดปุ่มเพื่อเริ่มการทำงาน (เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
กดปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงาน (เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
ถ้าเสียงสัญญาณจากตัวเครื่องภายในไม่ดัง กดปุ่มสองครั้ง
- 3 ปุ่มเลือกโหมด (MODE)
กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโหมด
แต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้ จะเลือกโหมดตามลำดับ
จากโหมด A : Auto ปรับความเย็นอัตโนมัติ, ☼ : Cool,
☼ : Dry, ☼ : Fan only แล้วกลับไปยังโหมด A (เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)

- 4 ปุ่มปรับอุณหภูมิ (⬇️)
⬇️ ปรับอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 30°C
⬆️ ปรับอุณหภูมิลดลงเป็น 17°C (เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
⬆️..... ค่าอุณหภูมิไม่แสดงขณะเปิดพัดลมเท่านั้น
- 5 ปุ่มความเร็วพัดลม (FAN)
กดปุ่มนี้เพื่อเลือกความเร็วพัดลม เมื่อเลือกความเร็วเป็น AUTO พัดลมจะปรับความเร็วโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิห้อง ท่านยังสามารถเลือกปรับความเร็วพัดลมที่ต้องการเองได้จาก 5 รูปแบบ
(LOW ■, LOW+ ■■■, MED ■■■■, MED+ ■■■■■, HIGH ■■■■■■)
แสดง 5 รูปแบบ แต่ LOW+ ■■■ เท่ากับ LOW ■, และ MED+ ■■■■■ เท่ากับ MED ■■■■
เมื่อเลือกโหมด Dry พัดลมจะปรับความเร็วเป็น AUTO
AUTO ☼ โดยอัตโนมัติ และจะปรับความเร็วด้วยตนเองไม่ได้ (เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
- 6 ปุ่มส่ายบานเกล็ด (SWING)
กดปุ่มนี้เพื่อส่ายบานเกล็ด (เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
กดปุ่ม SWING เพื่อหยุดการส่ายบานเกล็ด (เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
- 7 ปุ่มตั้งบานเกล็ด (FIX)
กดปุ่มนี้เพื่อปรับทิศทางลม (เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
ไม่สามารถกดค้างเพื่อปรับได้
ต้องกดปุ่มเป็นจังหวะ
- 8 ปุ่มตั้งเวลาปิด (OFF)
กดปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่อง
- 9 ปุ่มตั้งเวลาเปิด (ON)
กดปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาเปิดเครื่อง
- 10 ปุ่มบันทึกค่า (SET)
กดปุ่มนี้เพื่อบันทึกค่าเวลา (เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
- 11 ปุ่มยกเลิก (CLR)
กดปุ่มนี้เพื่อยกเลิกเวลาเปิดและเวลาปิดที่ตั้งไว้ (เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
- 12 ปุ่มไฮเพอร์ (HI-POWER)
กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงานแบบไฮเพอร์
ใช้ได้โหมดทำความเย็นอัตโนมัติหรือโหมด Cool เท่านั้นฟังก์ชันนี้ใช้ควบคุมเป็นกลุ่มไม่ได้

13 ปุ่มตั้งเครื่องล่วงหน้า (PRESET)

กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงานเป็นโหมดที่ต้องการ ซึ่งได้บันทึกความจำไว้ล่วงหน้า ในการบันทึกความจำ โหมดการทำงาน กดปุ่มนี้ค้างไว้นาน 3 วินาที เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดที่ต้องการ สัญลักษณ์  จะแสดงขึ้น เมื่อโหมดการทำงานได้รับการบันทึก


14 ปุ่ม (SLEEP)

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงานตั้งเวลาปิด ซึ่งจะปรับอุณหภูมิห้องและความเร็วพัดลมอัตโนมัติ ท่านสามารถเลือกเวลาปิดได้ 4 ช่วงเวลา (1, 3, 5 หรือ 9 ชั่วโมง)

■ ชื่อและฟังก์ชันการทำงานของสัญลักษณ์บนรีโมทคอนโทรลไร้สาย

◆ หน้าจอ

สัญลักษณ์ทั้งหมดนอกจากสัญลักษณ์นาฬิกา จะแสดงขึ้นเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง 

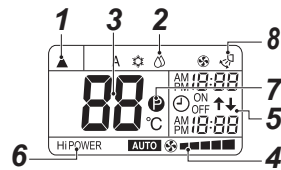

- ภาพตัวอย่าง แสดงสัญลักษณ์ทั้งหมดเพื่อประกอบการอธิบายระหว่างการทำงาน
- สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจะแสดงบนรีโมทคอนโทรล

1 สัญลักษณ์การส่งสัญญาณ

สัญลักษณ์การส่งสัญญาณนี้ (▲) จะแสดงเมื่อรีโมทคอนโทรลส่งสัญญาณไปยังตัวเครื่องภายใน

2 สัญลักษณ์แสดงโหมด

แสดงโหมดการทำงานที่เลือกในขณะนั้น
(A : Auto ปรับความเย็นอัตโนมัติ ☆ : Cool, ☼ : Dry, ☼ : Fan only)

3 แสดงอุณหภูมิ

แสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ (17°C ถึง 30°C)
เมื่อเลือกโหมดการทำงานเป็น ☼ Fan only จะไม่แสดงค่าอุณหภูมิใดๆ

4 แสดงความเร็วพัดลม

แสดงความเร็วพัดลมที่เลือกไว้ แสดงค่า AUTO หรือระดับความเร็วพัดลม 5 ระดับ (LOW ■, LOW+ ■■■, MED ■■■■, MED+ ■■■■■, HIGH ■■■■■■) จะแสดงค่า AUTO เมื่อเลือกโหมดการทำงาน ☼ : Dry

5 แสดงผลการตั้งเวลาและนาฬิกา

แสดงเวลาที่ตั้งสำหรับการตั้งเวลาและเวลานาฬิกา เวลาปัจจุบันจะแสดงเสมอ นอกจากขณะตั้งเวลา

6 สัญลักษณ์แสดงผลการเลือก HI POWER

แสดงเมื่อเริ่มการทำงาน High Power
กดปุ่ม HI-POWER เพื่อเริ่มการทำงาน และกดอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงาน

7 สัญลักษณ์แสดงการตั้งเครื่องล่วงหน้า

แสดงขณะบันทึกความจำโหมดการทำงานที่ต้องการ หรือเมื่อค่านั้นได้บันทึกไว้แล้ว
สัญลักษณ์นี้ยังปรากฏขึ้นด้วยเมื่อการทำงานที่ต้องการที่ได้นั้นบันทึกไว้แสดงขึ้น

8 สัญลักษณ์แสดงการส่ายบานเกล็ด


แสดงในระหว่างการส่ายบานเกล็ด เมื่อบานเกล็ดแนวนอนส่ายขึ้นหรือลงอัตโนมัติ

■ การเตรียมการและตรวจสอบก่อนใช้งาน

◆ การใส่แบตเตอรี่

1 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่

2 ใส่แบตเตอรี่ใหม่ 2 ก้อน (R03 [AAA]) ตามตำแหน่ง (+) และ (-)

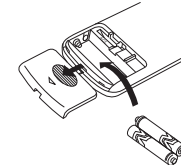

◆ แบตเตอรี่

- ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใช้แบตเตอรี่ใหม่ 2 ก้อน (R03 [AAA])
- ในการใช้งานปกติ แบตเตอรี่จะใช้ได้นานประมาณ 1 ปี
- เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อไม่มีเสียงสัญญาณจากตัวเครื่องภายใน หรือเมื่อใช้รีโมทคอนโทรลสั่งงานเครื่องปรับอากาศไม่ได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาดจากแบตเตอรี่รั่ว ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ใช้งานรีโมทคอนโทรลนานกว่า 1 เดือน


3-2. การปรับตั้งนาฬิกา

◆ ตั้งนาฬิกา

ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องปรับอากาศ ตั้งนาฬิกาของรีโมทคอนโทรลตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในคู่มือส่วนนี้ ส่วนแสดงผลนาฬิกาบนรีโมทคอนโทรลจะแสดงเวลา ไม่ว่าจะใช้งานเครื่องปรับอากาศอยู่หรือไม่

■ ค่าเริ่มต้น

เมื่อใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล ส่วนแสดงผลนาฬิกาจะแสดงค่า AM 0:00 และกะพระป

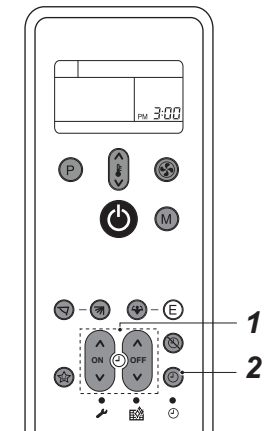


1 ปุ่มตั้งเวลาเปิด หรือปุ่มตั้งเวลาปิด

กดปุ่มตั้งเวลาเปิด  หรือปุ่มตั้งเวลาปิด  เพื่อตั้งเวลาปัจจุบัน
การกดปุ่มตั้งเวลาแต่ละครั้งจะปรับค่าเวลาครั้งละ 1 นาที การกดปุ่มตั้งเวลาค้างจะปรับค่าเวลาครั้งละ 10 นาที

2 ปุ่มบันทึกค่า

กดปุ่มบันทึกค่า 
เวลาปัจจุบันจะแสดงขึ้นและนาฬิกาเริ่มทำงาน

■ การปรับตั้งนาฬิกา

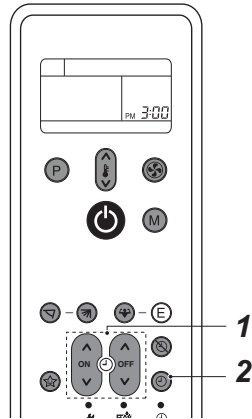

- 1 ปุ่มนาฬิกา
กดปุ่ม CLOCK ● โดยใช้ปลายดินสอ
ค่านาฬิกาจะกะพริบ
- 2 ปุ่มตั้งเวลาเปิด ☹ หรือปุ่มตั้งเวลาปิด ☹
กดปุ่มตั้งเวลาเปิด ☹ หรือปุ่มตั้งเวลาปิด ☹ เพื่อตั้งเวลา
ปัจจุบัน
การกดปุ่มตั้งเวลาแต่ละครั้งจะปรับค่าเวลาครั้งละ
1 นาที การกดปุ่มตั้งเวลาค้างจะปรับค่าเวลาครั้งละ
10 นาที
- 3 ปุ่มบันทึกค่า ☹
กดปุ่มบันทึกค่า ☹
เวลาปัจจุบันจะแสดงขึ้นและนาฬิกาเริ่มทำงาน


3-3. การถือรีโมทคอนโทรล

⚠ ข้อควรระวัง

- เครื่องปรับอากาศจะไม่ทำงานหากมีผ้าม่าน ประตู หรือ วัตถุใดๆ ปิดกั้นสัญญาณที่ส่งจากรีโมทคอนโทรลไปยังตัวเครื่องภายใน
- อย่าให้ของเหลวใดๆ หยดใส่รีโมทคอนโทรล
- อย่าให้รีโมทคอนโทรลสัมผัสแสงแดดหรือความร้อน โดยตรง
- หากตัวรับสัญญาณอินฟราเรดของตัวเครื่องภายในสัมผัสแสงแดดโดยตรง เครื่องปรับอากาศอาจทำงานผิดปกติได้ ควรใช้ผ้าม่านบังแสงแดดไม่ให้สัมผัสตัวรับสัญญาณ
- หากห้องที่ใช้วางเครื่องปรับอากาศใช้แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ซึ่งมีสเปกตรัมอินฟราเรดสูง เครื่องอาจรับสัญญาณไม่ถูกต้อง หากท่านตั้งใจจะใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เช่นนั้น กรุณาผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรล ย้ายตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น หรือปรึกษาผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

■ ตำแหน่งของรีโมทคอนโทรล


- ระยะการรับสัญญาณมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 8 เมตร ในแนวตรงนับจากตัวรับสัญญาณ ระยะการรับสัญญาณ จะสั้นลงในมุมเฉียงออกจากตัวรับสัญญาณ ระยะการรับสัญญาณ จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความจุ ของแบตเตอรี่หรือปัจจัยอื่นๆ

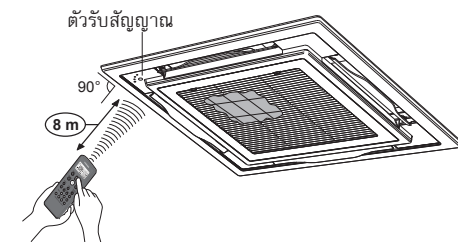

- ใช้รีโมทคอนโทรลห่างจากเครื่องใช้อื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ อย่างน้อย 1 เมตร (อาจรบกวนภาพหรือเกิดเสียงดัง)
- เพื่อป้องกันการรบกวนการทำงานผิดพลาด เลือกสถานที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือแสงแดด
- สามารถติดตั้งตัวเครื่องภายในซึ่งใช้รีโมทคอนโทรลไร้สายได้ 2 เครื่องขึ้นไป (จนถึง 6 เครื่อง) ในห้องเดียวกัน

- เมื่อเลือกการตั้งเวลาทำงาน รีโมทคอนโทรลจะส่งสัญญาณไปยังตัวเครื่องภายในตามเวลาที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ หากเก็บรีโมทคอนโทรลไว้ในตำแหน่งที่ขัดขวางการส่ง สัญญาณที่เหมาะสม อาจเกิดการหน่วงเวลาได้ถึง 15 นาที


■ การยิตรีโมทคอนโทรลบนผนัง

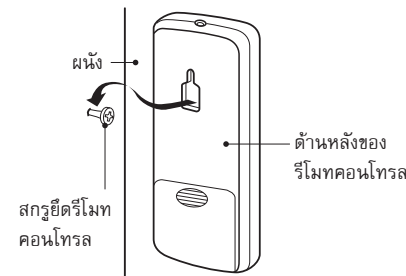

เมื่อจะยิตรีโมทคอนโทรลบนผนัง ชันสกรูยิตรีโมทคอนโทรลที่ให้บนผนัง โดยเหลือช่องว่างระหว่างผนังกับหัวสกรูไว้เล็กน้อย แล้วแขวนรีโมทคอนโทรลไว้กับหัวสกรูตรงตำแหน่งที่ระบุไว้ด้านหลังรีโมทคอนโทรล

3-4. ตัวรับสัญญาณ

ตัวรับสัญญาณติดตั้งไว้บนตัวเครื่องภายใน

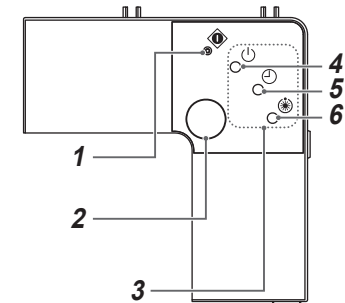

- 1 ปุ่มการทำงานชั่วคราว (ดูหน้าที่ 36)
- 2 ส่วนรับสัญญาณ
รับสัญญาณที่ส่งจากรีโมทคอนโทรล
- 3 ไฟเตือน
ไฟเตือนดวงหนึ่งจะกะพริบขณะเกิดข้อผิดพลาดเมื่อไฟเตือนกะพริบ ให้ดูที่ “การแก้ไขปัญหา”
- 4 ไฟเตือน ☹ (สีเขียว)
ไฟดวงนี้สว่างขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง
- 5 ไฟเตือน ☹ (สีเขียว)
ไฟดวงนี้สว่างขึ้นเมื่อตั้งค่าเวลา
- 6 ไฟเตือน ☹ (สีส้ม)
ไฟดวงนี้จะกะพริบระหว่างการทำความสะอาดด้วยตนเองและมีการติดต่อบี๊งตัน

⚠ ข้อควรระวัง

โหมดการทำงานไม่ตรงกัน


- หากใช้รีโมทคอนโทรลไร้สายของเครื่องปรับอากาศยี่ห้ออื่น และพยายามใช้ฟังก์ชันการทำงานที่เครื่องรุ่นนี้ไม่รองรับ จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นเท่านั้น แต่ฟังก์ชันจะไม่ทำงาน (ไฟเตือน ☹ และไฟเตือน ☹ อาจกะพริบสลับกันเพื่อแจ้งสถานะข้างต้น)

TH

3-5. วิธีใช้รีโมทคอนโทรล

■ ระบบทำความเย็น/พัดลมอย่างเดียว

◆ เริ่มการทำงาน

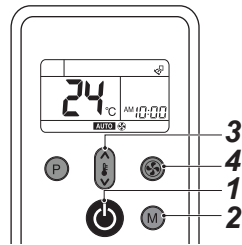

- 1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (⏻)
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
- 2 ปุ่มเลือกโหมด (MODE)
เลือกทำความเย็น (Cool) ❄️ หรือพัดลมอย่างเดียว (Fan only) 🌀
- 3 ปุ่มปรับอุณหภูมิ (🌡️)
ตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ
หากเครื่องปรับอากาศอยู่ในโหมดพัดลมอย่างเดียว (FAN ONLY) ค่าอุณหภูมิจะไม่แสดง
- 4 ปุ่มปรับความเร็วพัดลม (FAN)
เลือกหนึ่งค่าจาก AUTO LOW ■, LOW+ ■■, MED ■■■, MED+ ■■■■, HIGH ■■■■■■

- ไฟแสดงการทำงาน ๒ (สีเขียว) บนตัวรับสัญญาณจะสว่างขึ้น และการทำงานจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 3 นาที (หากเลือกโหมดพัดลมอย่างเดียว (FAN ONLY) เครื่องจะเริ่มทำงานทันที)
- โหมด 🌀 : พัดลมเพียงอย่างเดียว จะไม่ควบคุมอุณหภูมิ


◆ หยุดการทำงาน

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (⏻)

กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่องปรับอากาศ
ในโหมดทำความเย็น โหมดลดความชื้น หรือโหมด (ทำความเย็น) อัตโนมัติ พัดลมจะหมุนนาน 10 นาที (ขึ้นไป) เพื่อทำความสะอาดอัตโนมัติ

■ ระบบลดความชื้น

◆ เริ่มการทำงาน

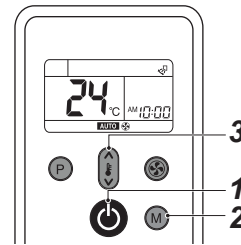

- 1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (⏻)
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
 - 2 ปุ่มเลือกโหมด (MODE)
เลือกลดความชื้น (Dry) ☁️
 - 3 ปุ่มปรับอุณหภูมิ (🌡️)
ตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ
- ค่าความเร็วพัดลมแสดง AUTO
 - ไฟแสดงการทำงาน ๒ (สีเขียว) บนตัวรับสัญญาณจะสว่างขึ้น และการทำงานจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 3 นาที


◆ หยุดการทำงาน

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (⏻)

กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่องปรับอากาศ
ในโหมดทำความเย็น โหมดลดความชื้น หรือโหมด (ทำความเย็น) อัตโนมัติ พัดลมจะหมุนนาน 10 นาที (ขึ้นไป) เพื่อทำความสะอาดอัตโนมัติ

■ ระบบอัตโนมัติ (ปรับโหมดการทำงานอัตโนมัติ)

◆ เริ่มการทำงาน

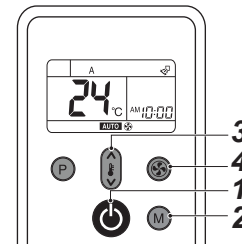

- 1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (⏻)
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
- 2 ปุ่มเลือกโหมด (MODE)
เลือก A
- 3 ปุ่มปรับอุณหภูมิ (🌡️)
ตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ
- 4 ปุ่มปรับความเร็วพัดลม (FAN)
เลือกหนึ่งค่าจาก AUTO LOW ■, LOW+ ■■, MED ■■■, MED+ ■■■■, HIGH ■■■■■■

- ไฟแสดงการทำงาน ๒ (สีเขียว) บนตัวรับสัญญาณจะสว่างขึ้น เครื่องจะเลือกโหมดการทำงานเองตามอุณหภูมิห้อง และการทำงานจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 3 นาที
- หากโหมดอัตโนมัติไม่ทำให้รู้สึกสบาย ท่านอาจเลือกปรับค่าต่างๆ ที่ต้องการได้ด้วยตนเอง

◆ หยุดการทำงาน


ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (⏻)

กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่องปรับอากาศ
ในโหมดทำความเย็น โหมดลดความชื้น หรือโหมด (ทำความเย็น) อัตโนมัติ พัดลมจะหมุนนาน 10 นาที (ขึ้นไป) เพื่อทำความสะอาดอัตโนมัติ

■ ระบบตั้งเวลา

ใช้รีโมทคอนโทรลแบบมีสายตั้งเวลา หากใช้งานอยู่ด้วย

◆ ตั้งเวลาเปิดและปิด

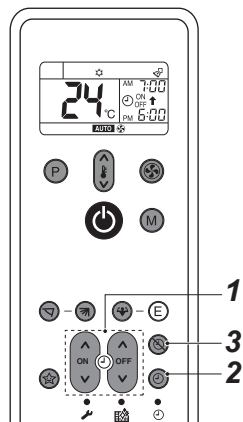

การตั้งเวลา

- 1 กดปุ่มตั้งเวลาเปิดและปุ่มตั้งเวลาปิด (หรือ)
ในขณะที่เครื่องทำงาน
กดปุ่มตั้งเวลาเปิดหรือตั้งเวลาปิดตามต้องการ
• ค่าเวลาที่ตั้งไว้ก่อนหน้าจะปรากฏขึ้นและกะพริบพร้อม
กับสัญลักษณ์แสดงการตั้งเวลาเปิดและปิด
ตั้งเวลาเป็นเวลาที่ต้องการ
การกดปุ่มตั้งเวลาแต่ละครั้งจะปรับค่าเวลาครั้งละ 10 นาที
การกดปุ่มตั้งเวลาค้างจะปรับค่าเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง
- 2 ปุ่มบันทึกค่า
กดปุ่มบันทึกค่า เพื่อตั้งเวลา
เวลาที่ตั้งจะแสดง และการตั้งเวลาจะเริ่มทำงาน

การยกเลิกการตั้งเวลา

- 3 ปุ่มยกเลิก
กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการตั้งเวลา

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อเลือกการตั้งเวลา รีโมทคอนโทรลจะส่งสัญญาณการตั้งเวลาไปยังตัวเครื่องภายในโดยอัตโนมัติในเวลาที่ตั้งไว้ ดังนั้น ควรเก็บรีโมทคอนโทรลไว้ในที่ที่สามารถส่ง สัญญาณไปยังตัวเครื่องภายในได้ดี มิฉะนั้น อาจเกิดการ หน่วงเวลาได้ถึง 15 นาที
- หากไม่กดปุ่มบันทึกค่า ภายใน 30 วินาที หลังจากตั้งค่าเวลาแล้ว ค่าเวลาที่ตั้งจะถูกยกเลิก

เมื่อท่านได้เลือกโหมดตั้งเวลา ค่าที่ตั้งไว้จะบันทึกไว้ในรีโมทคอนโทรล
หลังจากนั้น เครื่องปรับอากาศจะเริ่มการทำงานตามค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้เช่นเดิมเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนรีโมทคอนโทรล

หากค่านาฬิกากะพริบ และตั้งเวลาไม่ได้
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วน “ตั้งนาฬิกา” แล้วจึงตั้งเวลา

◆ การตั้งเวลาร่วม (ตั้งทั้งเวลาเปิดและเวลาปิดพร้อมกัน)

เวลาปิด → เวลาเปิด

(ทำงาน → หยุดทำงาน → ทำงาน)

คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมื่อท่านต้องการปิดเครื่องปรับอากาศหลังจากเข้านอนแล้ว และเปิดเครื่องอีกครั้งในตอนเช้าเมื่อท่านตื่นนอนหรือกลับบ้าน
ตัวอย่าง :
ปิดเครื่องปรับอากาศและเปิดอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น




▼ การตั้งเวลาร่วม

- 1 กดปุ่มตั้งเวลาปิด เพื่อปรับตั้งค่าเวลาปิด
- 2 กดปุ่มตั้งเวลาเปิด เพื่อปรับตั้งค่าเวลาเปิด
- 3 กดปุ่มบันทึกค่า

เวลาเปิด → เวลาปิด

(หยุดทำงาน → ทำงาน → หยุดทำงาน)

ท่านใช้การตั้งค่านี้ได้เพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อท่านตื่นนอนและปิดเครื่องเมื่อท่านออกจากบ้าน
ตัวอย่าง :
เปิดเครื่องปรับอากาศในวันรุ่งขึ้นและปิดเครื่อง



▼ การตั้งเวลาร่วม

- 1 กดปุ่มตั้งเวลาเปิด เพื่อปรับตั้งค่าเวลาเปิด
- 2 กดปุ่มตั้งเวลาปิด เพื่อปรับตั้งค่าเวลาปิด
- 3 กดปุ่มบันทึกค่า

- ไม่ว่าฟังก์ชันเวลาเปิดหรือเวลาปิดที่ตั้งไว้ซึ่งใกล้เคียงกับเวลาปัจจุบันจะเริ่มทำงานก่อน
- หากเวลาเปิดและเวลาปิดตั้งไว้เป็นเวลาเดียวกัน การตั้งเวลาเปิดและปิดจะไม่ทำงาน และเครื่องปรับอากาศอาจจะหยุดทำงาน

◆ ตั้งเวลาร่วมประจำวัน (ตั้งทั้งเวลาเปิดและเวลาปิดพร้อมกัน และเรียกใช้งานทุกวัน)

คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมื่อท่านต้องการใช้งานการตั้งเวลาร่วมในเวลาเดียวกันทุกวัน

▼ การตั้งเวลาร่วม

- 1 กดปุ่มตั้งเวลาเปิด เพื่อปรับตั้งค่าเวลาเปิด
- 2 กดปุ่มตั้งเวลาปิด เพื่อปรับตั้งค่าเวลาปิด
- 3 กดปุ่มบันทึกค่า
- 4 หลังขั้นตอนที่ 3 เครื่องหมายลูกศร (↑ หรือ ↓) จะกะพริบประมาณ 3 วินาที ระหว่างที่กะพริบให้กดปุ่มบันทึกค่า

- ในระหว่างที่การตั้งเวลาประจำวันทำงาน ลูกศรทั้งสอง (↑, ↓) จะปรากฏขึ้น

◆ ยกเลิกการตั้งเวลา

กดปุ่มยกเลิก


◆ การแสดงนาฬิกา

ในระหว่างการตั้งเวลา (ON-OFF, OFF-ON, OFF timer) ตัวเลขนาฬิกาจะหายไปเพื่อแสดงค่าเวลาที่ปรับตั้ง หากต้องการดูเวลาปัจจุบัน กดปุ่มบันทึกค่าสั้นๆ เวลาปัจจุบันจะแสดงขึ้นประมาณ 3 วินาที

■ ระบบไฮเพาเวอร์

◆ ระบบไฮเพาเวอร์ (Hi POWER)

ระบบไฮเพาเวอร์ (high power operation) จะควบคุมอุณหภูมิห้อง ความเร็วพัดลม และโหมดการทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว

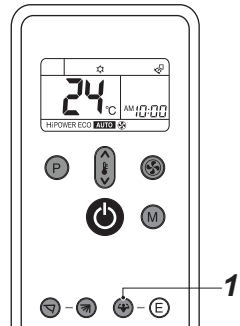

◆ การตั้งระบบไฮเพาเวอร์

1 ปุ่ม HI-POWER

กดปุ่ม HI-POWER หลังจากเริ่มโหมดการทำงานใดๆ พร้อมกันนั้นสัญลักษณ์ "Hi POWER" จะแสดงขึ้นบนรีโมทคอนโทรล

◆ การยกเลิกระบบไฮเพาเวอร์

1 ปุ่ม HI-POWER


กดปุ่ม HI-POWER อีกครั้ง พร้อมกันนั้นสัญลักษณ์ "Hi POWER" บนรีโมทคอนโทรลจะหายไป

⚠ ข้อควรระวัง

- ระบบไฮเพาเวอร์ไม่สามารถใช้งานได้โหมดลดความชื้น และโหมดพัดลมเพียงอย่างเดียว และเมื่อมีการตั้งเวลาปิดล่วงหน้าไว้
- ระบบไฮเพาเวอร์ใช้กับการควบคุมเครื่องเป็นกลุ่มไม่ได้ เมื่อสัญญาณ Hi POWER ส่งไปยังตัวเครื่องภายในหลัก สัญญาณจะดับขึ้น แต่ระบบไฮเพาเวอร์จะไม่ทำงาน โปรดยกเลิกระบบไฮเพาเวอร์

■ การตั้งโหมดการทำงานล่วงหน้า

ตั้งโหมดการทำงานที่ท่านต้องการไว้เพื่อใช้งานในอนาคต ค่าดังกล่าวจะบันทึกไว้ในตัวเครื่องเพื่อการทำงานในอนาคต (ยกเว้นค่าทิศทางลม)

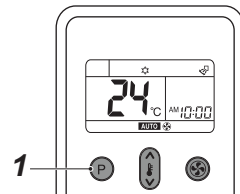


เลือกโหมดการทำงานที่ท่านต้องการ

1 กดปุ่ม PRESET 3 วินาที เพื่อบันทึกค่าสัญลักษณ์ P จะปรากฏขึ้น

เมื่อท่านกดปุ่มนั้นในครั้งต่อไป จะเปิดโหมดการทำงานที่บันทึกไว้

■ การตั้งช่วงเวลาปิดเครื่อง

เริ่มการตั้งช่วงเวลาปิดเครื่อง (เวลาปิดเครื่อง)

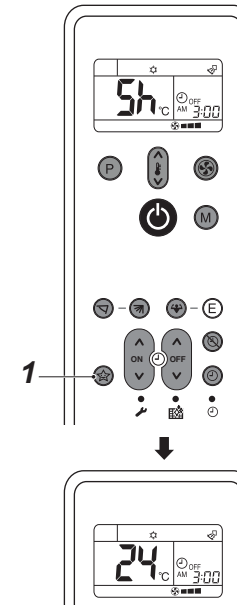

1 กดปุ่ม SLEEP

เลือกเวลาปิดเครื่องใน 1, 3, 5 หรือ 9 ชั่วโมง



4 รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย

รีโมทคอนโทรลนี้สามารถควบคุมการทำงานของตัวเครื่องภายในได้ถึง 8 เครื่อง


4-1. หมวดการแสดงผล

ภาพตัวอย่างหน้าจอด้านล่าง แสดงสัญลักษณ์ทั้งหมด ขณะเครื่องทำงาน จะแสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก สัญลักษณ์ **SETTING** จะพริบบนหน้าจอรีโมทคอนโทรล
- ขณะที่สัญลักษณ์นี้กะพริบ เครื่องจะได้รับการยืนยันการทำงานโดยอัตโนมัติ รอจนกว่าสัญลักษณ์ **SETTING** จะหายไปจึงเริ่มใช้รีโมทคอนโทรลได้

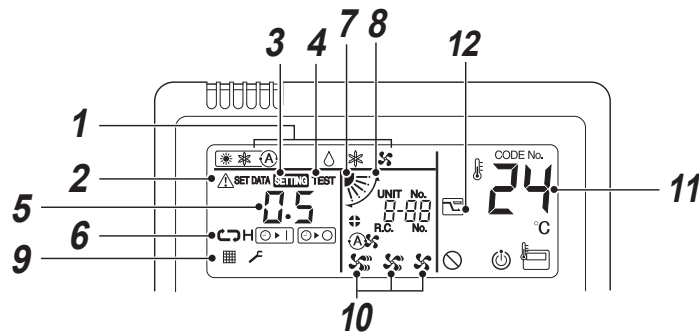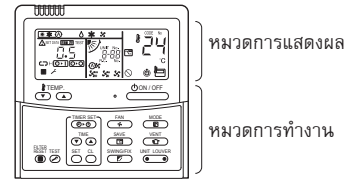

- | | |
|--|--|
| <p>1 โหมดการทำงาน</p> <p>แสดงโหมดการทำงานที่เลือก</p> <p>2 สัญลักษณ์ข้อผิดพลาด</p> <p>แสดงเมื่อเครื่องมีอุปกรณ์ป้องกันทำงานหรือเกิดข้อผิดพลาด</p> <p>3 สัญลักษณ์การตั้งค่า</p> <p>แสดงระหว่างการตั้งค่าหรือการตั้งค่าอื่นๆ</p> <p>4 สัญลักษณ์การทดสอบเครื่อง</p> <p>แสดงระหว่างการทดสอบเครื่อง</p> <p>5 ตัวเลขเวลา</p> <p>เมื่อเกิดข้อผิดพลาด จะแสดงรหัสข้อผิดพลาด</p> <p>6 แสดงโหมดตั้งเวลา</p> <p>แสดงโหมดตั้งเวลาที่เลือก</p> <p>7 สัญลักษณ์ตำแหน่งบานเกล็ด</p> <p>แสดงตำแหน่งบานเกล็ด</p> <p>8 สัญลักษณ์การส่ายบานเกล็ด</p> <p>แสดงระหว่างการส่ายขึ้นลงของบานเกล็ด</p> | <p>9 สัญลักษณ์แผ่นกรองอากาศ</p> <p>เตือนให้ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ</p> <p>10 สัญลักษณ์ความเร็วพัดลม</p> <p>แสดงโหมดความเร็วพัดลมที่เลือก</p> <p>(อัตโนมัติ) </p> <p>(สูง) </p> <p>(ปานกลาง) </p> <p>(ต่ำ) </p> <p>11 แสดงผลการตั้งอุณหภูมิ</p> <p>แสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ที่เลือก</p> <p>12 สัญลักษณ์โหมดประหยัดพลังงาน</p> <p>จำกัดความเร็ว (กำลัง) คอมเพรสเซอร์ เพื่อประหยัดพลังงาน</p> |
|--|--|

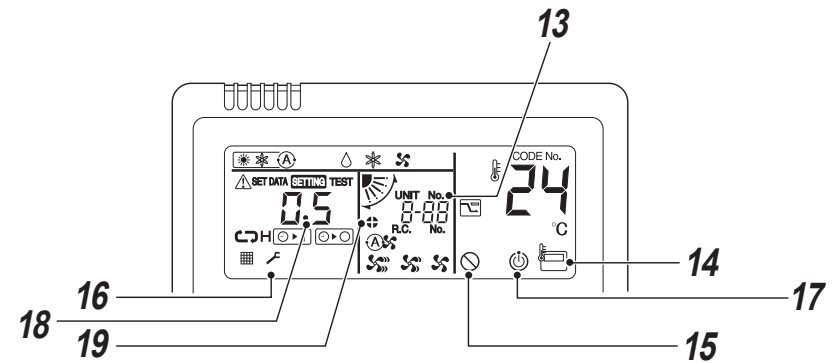


- | | |
|---|---|
| <p>13 แสดงจำนวนเครื่อง</p> <p>แสดงจำนวนตัวเครื่องภายในที่เลือกใช้ และยังแสดงรหัสข้อผิดพลาดของตัวเครื่องภายในและภายนอก</p> <p>14 สัญลักษณ์เซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล</p> <p>แสดงขณะใช้งานเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล</p> <p>15 สัญลักษณ์ไม่มีฟังก์ชัน</p> <p>แสดงเมื่อฟังก์ชันที่ต้องการไม่มีในเครื่องรุ่นนั้น</p> | <p>16 สัญลักษณ์การซ่อมบำรุง</p> <p>17 สัญลักษณ์พร้อมทำงาน</p> <p>สัญลักษณ์นี้แสดงในเครื่องบางรุ่น</p> <p>18 แสดงจำนวนบานเกล็ด</p> <p>(เช่น : 01, 02, 03, 04)</p> <p>19 สัญลักษณ์การล็อกบานเกล็ด</p> <p>แสดงเมื่อมีเครื่องที่ล็อกบานเกล็ดไว้ในกลุ่ม (รวมตัวเครื่องภายใน 1 เครื่อง กับตัวเครื่องภายนอก 1 เครื่อง)</p> |
|---|---|

4-2. หมวดการทำงาน

กดปุ่มแต่ละปุ่มเพื่อเลือกการใช้งานที่ต้องการ

- หลังจากการตั้งค่าครั้งแรก รีโมทคอนโทรลจะบันทึกค่าตั้งไว้ในหน่วยความจำ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ เพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ การเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่ สามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้โดยการกดปุ่ม 

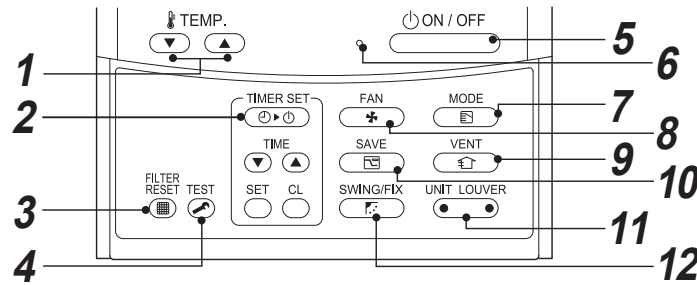

- ปุ่ม  (ปุ่มปรับอุณหภูมิ)**
ปรับค่าที่ตั้งไว้
เลือกค่าที่ต้องการโดยการกด  หรือ .
- ปุ่ม  (ปุ่มตั้งเวลา)**
ใช้สำหรับการตั้งเวลา
- ปุ่ม  (ปุ่มตั้งค่าแผ่นกรองใหม่)**
ตั้งค่า “” ใหม่จะปรากฏขึ้นหลังจากทำความสะอาดแผ่นกรอง
- ปุ่ม  (ปุ่มทดสอบ)**
ใช้สำหรับการบริการเท่านั้น
(อย่าใช้ปุ่มนี้ในระหว่างการใช้งานปกติ)
- ปุ่ม  (ปุ่มเปิด/ปิด)**
เมื่อกดปุ่มนี้ การทำงานจะเริ่มขึ้น และจะหยุดทำงานเมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้ง
เมื่อการทำงานหยุดลงแล้ว ไฟแสดงการทำงานและการแสดงผลทั้งหมดจะหายไป
- ไฟแสดงการทำงาน**
เมื่อเปิดเครื่อง ไฟแสดงสีเขียวจะสว่างขึ้น
นอกจากนี้ไฟแสดงจะกะพริบเมื่อใช้งานอุปกรณ์ป้องกันหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น
- ปุ่ม  (ปุ่มโหมดการทำงาน)**
เลือกโหมดการทำงานที่ต้องการ
- ปุ่ม  (ปุ่มความเร็วพัดลม)**
เลือกระดับความเร็วพัดลมตามที่ต้องการ

- ปุ่ม  (ปุ่มระบายอากาศ)**
ไม่สามารถใช้งานได้
• “” จะปรากฏขึ้นบนรีโมทคอนโทรลเมื่อกดปุ่มนี้
- ปุ่ม  (การทำงานแบบประหยัดพลังงาน)**
เครื่องปรับอากาศนี้ไม่สามารถใช้งานได้
- ปุ่ม  (ปุ่มเลือกตัวเครื่อง/บานเกล็ด)**
เลือกจำนวนเครื่อง (ชาย) และจำนวนบานเกล็ด (ขวา)
ตัวเครื่อง :
เลือกตัวเครื่องภายในเมื่อควบคุมการปรับทิศทางลมของตัวเครื่องภายในหลายเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรลเครื่องเดียว
บานเกล็ด :
เลือกบานเกล็ดเมื่อปรับตั้งทิศทางลมของแต่ละเครื่องแยกออกจากกัน
- ปุ่ม  (ปุ่มส่ายบานเกล็ด/ทิศทางของบานเกล็ด)**
เลือกการส่ายบานเกล็ดอัตโนมัติ หรือตั้งทิศทางการส่ายของบานเกล็ด

ตัวเลือกเสริม :

เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล

โดยทั่วไป เซ็นเซอร์อุณหภูมิของตัวเครื่องภายในจะทำหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิ และยังสามารถตรวจจับอุณหภูมิรอบๆ รีโมทคอนโทรลได้
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายจากร้านค้าที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศนี้

4-3. การใช้งานอย่างถูกต้อง


การใช้งานเครื่องปรับอากาศครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ ค่าที่ปรับตั้งจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ และจะแสดงขึ้นทุกครั้งที่เปิดใช้งานตัวเครื่องโดยการกดปุ่ม 

■ การเตรียมการ

- เมื่อเปิดใช้งานเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า เส้นแบ่งส่วนจะปรากฏขึ้นบนรีโมทคอนโทรล
- * หลังจากเปิดใช้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า รีโมทคอนโทรลจะยังไม่ตอบรับคำสั่งใดๆ เป็นเวลาประมาณ 1 นาที ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติแต่อย่างใด


ข้อกำหนด

เมื่อเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้งหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน จะต้องเปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าทิ้งไว้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง

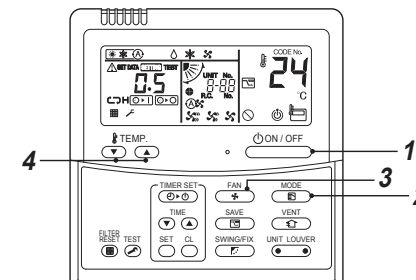

เริ่มทำงาน

- กดปุ่ม  (ปุ่มเปิด/ปิด)**
ไฟแสดงการทำงานจะสว่างขึ้น และตัวเครื่องจะเริ่มทำงาน
- เลือกโหมดการทำงานด้วยปุ่ม  (ปุ่มโหมดการทำงาน)**
กดปุ่มเพียงหนึ่งครั้ง จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามลำดับที่แสดงทางด้านล่างนี้



ข้อสังเกต

การเปลี่ยนโหมดอัตโนมัติ

- เมื่ออยู่ในโหมด Auto ตัวเครื่องจะเลือกโหมดการทำงาน (ทำความเย็น หรือพัดลมเท่านั้น) ตามอุณหภูมิที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้
- หากโหมด Auto ไม่ตรงกับความต้องการของท่าน ท่านสามารถเลือกโหมดที่ต้องการด้วยตนเองได้

การทำความเย็น


- หากมีการสั่งงานให้ทำความเย็น เครื่องจะเริ่มทำงานหลังจากที่เลือกโหมดประมาณ 1 นาที

เมื่อเริ่มการทำงานใหม่หลังจากหยุดทำงาน

หากพยายามเปิดใช้งานตัวเครื่องอีกครั้งทันทีหลังจากตัวเครื่องหยุดทำงาน จะไม่สามารถใช้งานตัวเครื่องได้ประมาณ 3 นาที เพื่อเป็นการปกป้องคอมเพรสเซอร์

3 เลือกความเร็วพัดลมด้วยปุ่ม (ปุ่มความเร็วพัดลม)

กดปุ่มเพียงหนึ่งครั้ง จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามลำดับที่แสดงด้านล่างนี้



- เมื่อพัดลมอยู่ในโหมด “ Auto” ระดับความเร็วของพัดลมจะถูกปรับตามความแตกต่างระหว่างค่าที่กำหนดไว้ และอุณหภูมิห้อง
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิจะตรวจจับอุณหภูมิลมกลับที่ตัวเครื่องภายในซึ่งแตกต่างจากอุณหภูมิห้อง โดยขึ้นอยู่กับสภาพการติดตั้ง
ค่าที่กำหนด คือ อุณหภูมิห้องที่ต้องการปรับ (ไม่สามารถเลือก “ Auto” ในโหมดพัดลมได้)

4 เลือกอุณหภูมิที่ต้องการปรับด้วยการกดปุ่ม (ปุ่มปรับอุณหภูมิ) หรือ (ปุ่มปรับอุณหภูมิ)

หยุดทำงาน


กดปุ่ม  (ปุ่มเปิด/ปิด)

ไฟแสดงการทำงานจะดับลง และหยุดการทำงานในโหมด Cool, Dry หรือ Auto (ทำความเย็น) พัดลมจะยังคงทำงานเป็นเวลา 10 นาที (หรือมากกว่านั้น) เพื่อทำความสะอาดตัวเอง

4-4. การใช้งานตั้งเวลาเปิดปิด

- สามารถใช้งานตั้งเวลาเปิดปิดได้สามโหมด : (สามารถตั้งเวลาได้ถึง 168 ชั่วโมง)

ตั้งเวลาปิด : เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้
ตั้งเวลาปิดซ้ำ : เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ทุกวัน
ตั้งเวลาเปิด : เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้

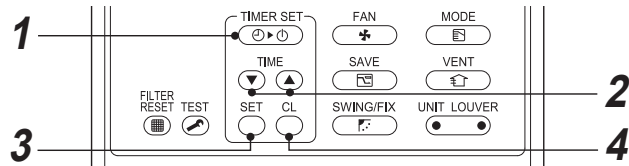

การตั้งค่า

1 กดปุ่ม

โหมดตั้งเวลาเปิดปิดจะเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม



- การแสดงผล **SETTING** และการตั้งเวลาเปิดปิดจะกะพริบ

2 กดปุ่ม เพื่อเลือก "ตั้งเวลา"

- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม เวลาที่ตั้งจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 ชั่วโมง (30 นาที)
หากตั้งเวลาเปิดปิดมากกว่า 24 ชั่วโมง จะสามารถตั้งเวลาเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง เวลาสูงสุดที่สามารถตั้งได้คือ 168 ชั่วโมง (7 วัน)
รีโมทคอนโทรลจะแสดงเวลาที่ตั้งไว้ และเวลา (ระหว่าง 0.5 ถึง 23.5 ชั่วโมง) (*) หรือ จำนวนวันและเวลา (24 ชั่วโมงขึ้นไป) (**) ตามที่แสดงด้านล่าง
- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม เวลาที่ตั้งจะลดลงครั้งละ 0.5 ชั่วโมง (30 นาที) (0.5 - 23.5 ชั่วโมง) หรือ 1 ชั่วโมง (24 - 168 ชั่วโมง)

ตัวอย่างการแสดงผลของรีโมทคอนโทรล

- 23.5 ชั่วโมง (*)



- 34 ชั่วโมง (**)



จำนวนวัน เวลา

12 แสดง 1 วัน (24 ชั่วโมง)


10h แสดง 10 ชั่วโมง (ทั้งหมด 34 ชั่วโมง)

5 การปรับทิศทางลม

เพื่อการทำความเย็นที่ดีที่สุด ให้ปรับบานเกล็ด (การปรับแผ่นปรับทิศทางลม ขึ้น/ลง) ให้เหมาะสมที่สุด ลมเย็นจะกระจายลงด้านล่างเพื่อทำความเย็น

สำหรับการทำความเย็น (COOL)


ให้ปรับบานเกล็ดในทิศทางแนวนอน

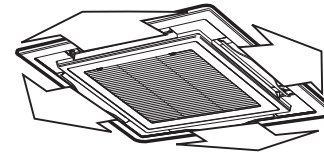

- เมื่อเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน บานเกล็ดจะถูกปรับให้อยู่ในทิศทางแนวนอนโดยอัตโนมัติ

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

การปรับทิศทางลม

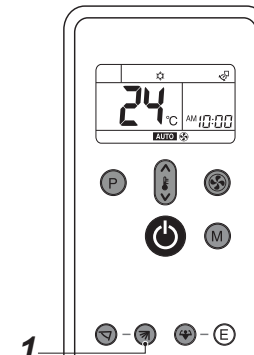


1 ปุ่ม **FIX**

- มุมบานเกล็ดจะยังไม่เปลี่ยนแปลงทันทีหลังจากที่กดปุ่ม **FIX** ตรวจสอบสถานะของบานเกล็ด และกดปุ่ม **FIX** อีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปครู่หนึ่ง
- สำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป ทิศทางลมในแนวตั้งจะถูกปรับอัตโนมัติตามทิศทางที่ท่านได้ปรับบานเกล็ดไว้ด้วยปุ่ม **FIX**

การปรับทิศทางลมสายอัตโนมัติ

ใช้งานฟังก์ชันนี้ในขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงาน

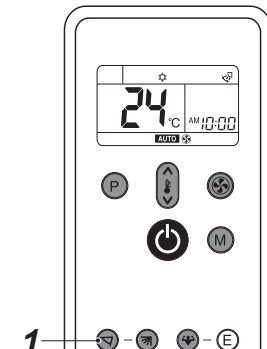

1 ปุ่ม **SWING**

กดปุ่ม **SWING** บนรีโมทคอนโทรล


- กดปุ่ม **SWING** ซ้ำ เพื่อหยุดใช้งานฟังก์ชันนี้

ข้อควรระวัง

- ปุ่ม **FIX** และปุ่ม **SWING** จะถูกยกเลิกการทำงานเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องปรับอากาศ (รวมถึงเมื่อตั้งเวลาเปิดเครื่องไว้)
- ไม่สามารถเปลี่ยนมุมบานเกล็ดได้ หากกดปุ่ม **FIX** ในระหว่างที่ใช้งานสายบานเกล็ด จะต้องหยุดการส่าย บานเกล็ดก่อนเปลี่ยนมุมบานเกล็ด
- อย่าใช้งานเครื่องปรับอากาศนานหลายชั่วโมงโดยปรับตั้งทิศทางลมให้เป่าลงด้านล่าง ระหว่างที่ใช้งานโหมดทำความเย็น หรือลดความชื้น มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไอน้ำเกาะบนพื้นผิวของบานเกล็ด ปรับทิศทางลมแนวตั้ง และทำให้น้ำหยด
- อย่าปรับบานเกล็ดปรับลมในแนวตั้งด้วยตนเอง ให้ใช้ปุ่ม **FIX** ในการปรับเสมอ หากท่านปรับบานเกล็ดด้วยตนเอง อาจทำให้บานเกล็ดเกิดความบกพร่องในระหว่างใช้งาน หากบานเกล็ดบกพร่อง ให้ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศทันที และเริ่มการทำงานใหม่
- เมื่อเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศทันทีหลังจากที่ปิดเครื่อง บานเกล็ดปรับลมแนวตั้งอาจไม่ส่ายเป็นเวลา 10 วินาที หรืออาจไม่ส่ายเลย
- การใช้งานบานเกล็ดจะถูกจำกัดเมื่อทำการควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบกลุ่ม

TH

รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย

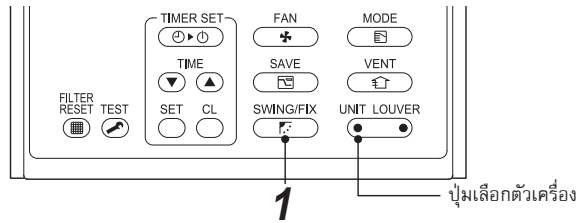

การปรับตั้งทิศทางของบานเกล็ด

1 กดปุ่ม ขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน
ทิศทางของบานเกล็ดจะเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม


ในโหมดการทำความเย็น/ลดความชื้น

ปรับให้บานเกล็ด (แผ่นปรับทิศทางลมขึ้น/ลง) ลอยในแนวนอน หากปรับให้สายลงด้านล่าง อาจทำให้มีหยดน้ำเกาะบนพื้นผิวของช่องปล่อยลม และทำให้แห้ง



ในโหมดพัดลม

เลือกทิศทางบานเกล็ดตามความต้องการ



วิธีเริ่มการส่ายบานเกล็ด

1 กด และปรับบานเกล็ด (แผ่นปรับทิศทางลมขึ้น/ลง) ไปที่ตำแหน่งต่ำสุด จากนั้นกด อีกครั้ง
SWING จะปรากฏ และทิศทางขึ้น/ลงของบานเกล็ดจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

การแสดงผลขณะส่าย



วิธีหยุดการส่ายบานเกล็ด

1 กด ในตำแหน่งที่ต้องการขณะที่บานเกล็ดกำลังส่าย

• หากกด หลังจากนั้น จะสามารถปรับทิศทางลมได้อีกครั้งจากตำแหน่งสูงสุด

* อย่างไรก็ตาม หากกด ในขณะที่บานเกล็ดกำลังส่าย ตำแหน่งบานเกล็ดจะปรากฏดังนี้ และอาจไม่สามารถเลือกตำแหน่งสูงสุดของบานเกล็ดได้

การแสดงผลเมื่อหยุดการส่ายบานเกล็ด



ในกรณีนี้ ให้กด อีกครั้ง หลังจากผ่านไป 2 วินาที


- ในโหมดทำความเย็น/ลดความชื้น บานเกล็ดจะไม่หยุดส่าย เนื่องจากทิศทางของบานเกล็ดจะส่ายลงด้านล่าง หากหยุดส่ายบานเกล็ดขณะที่ส่ายลงด้านล่างในโหมดส่ายบานเกล็ด บานเกล็ดจะหยุดส่ายหลังจากที่ส่ายไปถึงตำแหน่งที่สามจากตำแหน่งสูงสุด

การแสดงผลเมื่อหยุดส่ายบานเกล็ด




ปุ่มเลือกตัวเครื่อง

- เมื่อควบคุมตัวเครื่องภายในหลายเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรลตัวเดียว จะสามารถปรับทิศทางของบานเกล็ดสำหรับตัวเครื่องภายในแต่ละเครื่องได้
- การปรับบานเกล็ดสำหรับตัวเครื่องภายในแต่ละเครื่อง ให้กดปุ่ม เพื่อแสดงจำนวนตัวเครื่องภายในในกลุ่มควบคุม จากนั้นปรับตั้งทิศทางลมของตัวเครื่องภายในที่ปรากฏ
- หากไม่มีจำนวนตัวเครื่องภายในปรากฏขึ้น จะสามารถควบคุมตัวเครื่องภายในทั้งหมดในกลุ่มควบคุมพร้อมกันได้
- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้ :



♦ วิธีการตั้งทิศทางลมของบานเกล็ดสำหรับแต่ละเครื่อง

1 เลือกตัวเครื่องภายในที่จะตั้งค่าโดยการกด (ด้านซ้ายของปุ่ม) ระหว่างการทำงาน
หมายเลขตัวเครื่องภายในจะเปลี่ยนในครั้งที่กดปุ่ม




* เมื่อไม่มีหมายเลขตัวเครื่องปรากฏขึ้น ตัวเครื่องภายในทุกเครื่องจะถูกเลือก

2 เลือกบานเกล็ดที่หน้าต้องการปรับเปลี่ยนโดยการกด (ด้านขวาของปุ่ม)


• แต่ละครั้งที่กดปุ่ม การแสดงผลทางด้านซ้ายของรีโมทคอนโทรลจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้ :



* หากไม่มีหมายเลขบานเกล็ดปรากฏขึ้น บานเกล็ดทั้งสี่จะถูกเลือก

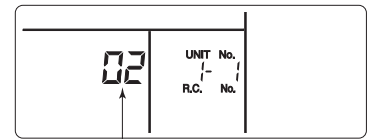


หมายเลขบานเกล็ด
กล่องควบคุมด้วยไฟฟ้า

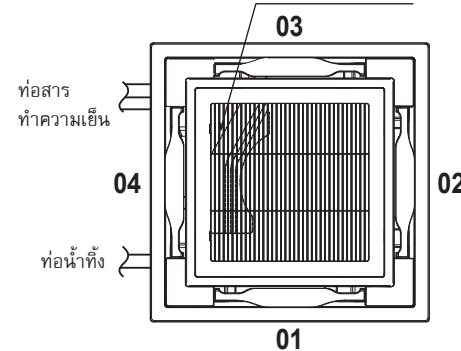

3 กำหนดทิศทางลมของบานเกล็ดที่เลือกโดยการกด

• แต่ละครั้งที่กดปุ่ม จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้ :

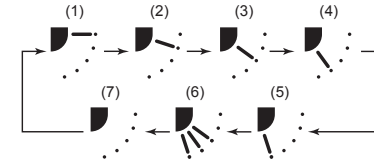


* ระหว่างโหมดทำความเย็น (ลดความชื้น) (4) และ (5) จะไม่ปรากฏขึ้น

6 การใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยไม่ใช้รีโมทคอนโทรล (การเปิดใช้งานชั่วคราว)

สามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยไม่ใช้รีโมทคอนโทรลได้ด้วยปุ่มใช้งานชั่วคราวบนตัวรับสัญญาณ ในกรณีต่อไปนี้ :

- แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหมด
- รีโมทคอนโทรลมีปัญหา
- รีโมทคอนโทรลสูญหาย

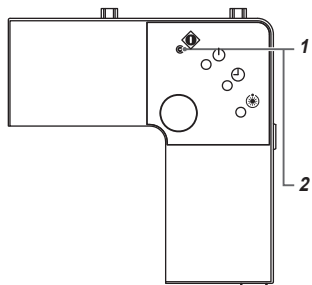

1 เริ่มทำงาน

กดปุ่มใช้งานชั่วคราว

- โหมดใช้งานชั่วคราวเป็นทางเลือกสุดท้าย หากท่านต้องการเปลี่ยน ให้ปิดเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่องและกดปุ่มใช้งานชั่วคราวอีกครั้ง

2 หยุดทำงาน


กดปุ่มใช้งานชั่วคราวอีกครั้ง

7 การเลือกรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย A-B

การแยกใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับตัวเครื่องภายในแต่ละเครื่อง ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2 ตัวไว้ใกล้กัน

การตั้งรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย B

1. กดปุ่มใช้งานชั่วคราวเพื่อเริ่มใช้งานเครื่องปรับอากาศ
2. ชี้อิโมทคอนโทรลแบบไร้สายไปที่ตัวเครื่องภายใน
3. กดปุ่ม **CHK●** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้โดยใช้ปลายนิ้วสัมผัส “00” จะปรากฏบนจอแสดงผล
4. กดปุ่ม **MODE** ระหว่างที่กด **CHK●** อยู่ “B” จะปรากฏบนจอแสดงผล และ “00” จะหายไป และเครื่องปรับอากาศจะปิดการทำงาน พร้อมทั้งบันทึกรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย B ไว้ในหน่วยความจำ

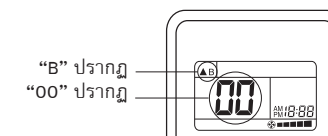


ข้อสังเกต

- ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนสำหรับการตั้งให้ใช้งานกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย A
- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายจะไม่แสดง “A”
- ค่าตั้งจากโรงงานของรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายคือ “A”

8 การตั้งค่าขั้นสูง

กรณีที่ใช้รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย

■ วิธีการตั้งประเภทการส่ายบานเกล็ด

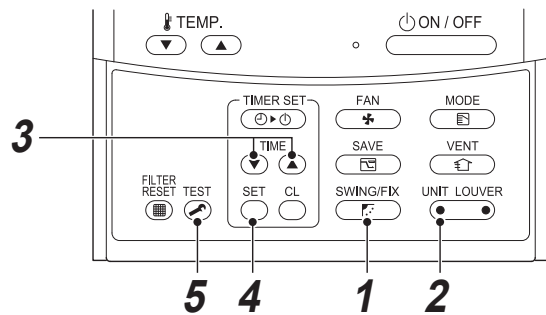


1 กด **SWING/FIX** ค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาที ในขณะที่เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

- **SETTING**, สัญลักษ์ณ และตัวเลขจะกะพริบ


2 เลือกตัวเครื่องภายในที่ต้องการตั้งค่าโดยการกด **UNIT LOUVER** (ด้านซ้ายของปุ่ม)

- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม หมายเลขตัวเครื่องจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้ :



พัดลมของตัวเครื่องที่เลือกจะทำงานและบานเกล็ดจะเริ่มส่าย

3 เลือกประเภทการส่าย โดยการกดปุ่ม **TIME**

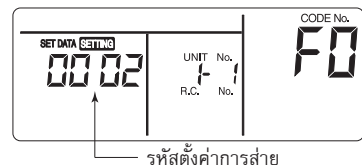

รหัสตั้งค่าการส่าย	การส่ายของบานเกล็ด
0001	การส่ายมาตรฐาน (ค่าตั้งจากโรงงาน)
0002	การส่ายสองจังหวะ
0003	การส่ายรอบทิศทาง

⚠ ข้อควรระวัง


อย่าตั้งรหัสกำหนดประเภทการส่ายเป็น "0000" (การตั้งค่านี้อาจทำให้บานเกล็ดทำงานผิดพลาดได้)

4 กดปุ่ม **SET**

5 กดปุ่ม **TEST** เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า


▼ การส่ายมาตรฐาน

บานเกล็ดทั้งสี่บานจะส่ายพร้อมกันในมุมเดียวกัน

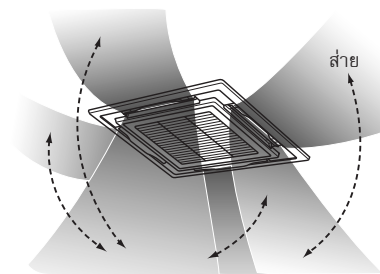


▼ การส่ายสองจังหวะ

บานเกล็ดที่อยู่ติดกันจะส่ายเป็นแนวนอน และส่ายลงด้านล่าง

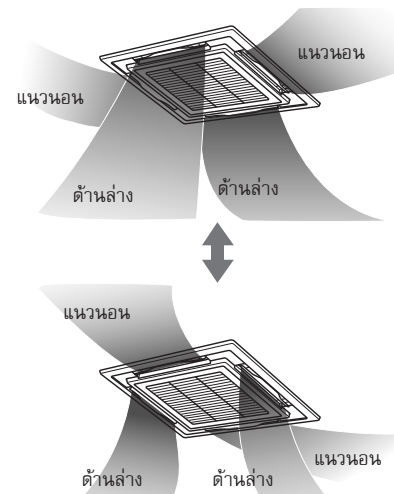

▼ การส่ายรอบทิศทาง (แนะนำให้ใช้กับโหมดทำความเย็น)

บานเกล็ดทั้งสี่จะส่ายไม่พร้อมกันเป็นลักษณะเหมือนคลื่น

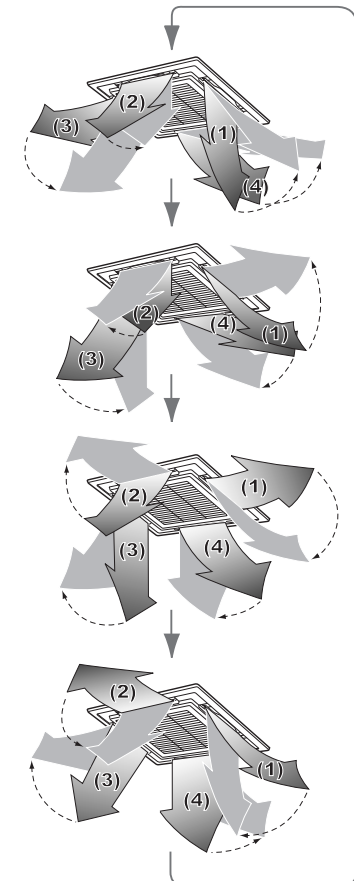


■ การตั้งเลือกบานเกล็ด

- กดปุ่ม ค้างไว้ (ด้านขวาของปุ่ม) อย่างน้อย 4 วินาที ขณะที่การทำงานจะหยุดลง

SETTING จะกะพริบ

- หากไม่มีหมายเลขตัวเครื่องแสดงขึ้น ตัวเลือกทั้งหมดจะถูกเลือก


- กดปุ่ม (ด้านซ้ายของปุ่ม) เพื่อเลือกตัวเครื่อง




พัดลมของตัวเครื่องที่เลือกจะทำงาน และบานเกล็ดจะส่ายไปมา

- กดปุ่ม "TEMP. " เพื่อแสดงจำนวนบานเกล็ดที่ต้องการเลือก

บานเกล็ดที่เลือกจะส่ายไปมา




- กดปุ่ม เพื่อเลือกทิศทางที่ไม่ต้องการให้บานเกล็ดส่าย

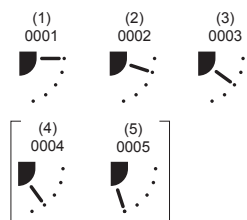


* หาก (4) หรือ (5) ถูกเลือก อาจเกิดไอน้ำขึ้นระหว่างการทำความเย็น

- กดปุ่ม เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- เมื่อยืนยันการตั้งค่า เครื่องหมาย จะสว่างขึ้น (การตั้งเลือกบานเกล็ดของเครื่องตัวอื่น ให้ทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 2 สำหรับการตั้งเลือกบานเกล็ดอื่นของตัวเครื่องเดียวกัน ให้ทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 3)

- กดปุ่ม เพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสิ้น

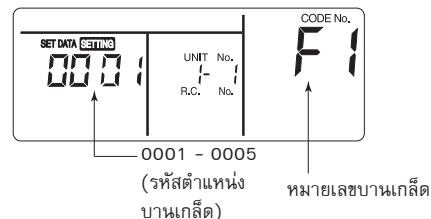

* F1 จะปรากฏในส่วนของ CODE No. บนรีโมทคอนโทรล ซึ่งเป็นการแสดงว่าบานเกล็ด 01 ที่แสดงในภาพต่อไปนี้ถูกเลือก

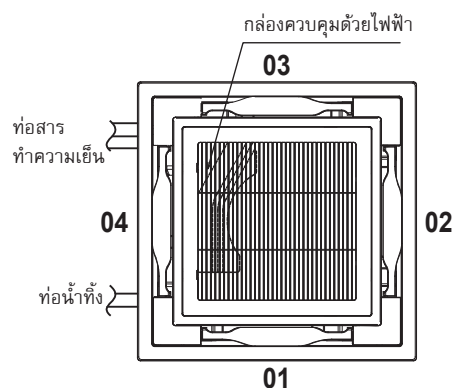

ข้อสังเกต

แม้อยู่ในโหมดเลือก บานเกล็ดจะยังคงส่ายเพียงชั่วคราวในกรณีต่อไปนี้ :

- เมื่อเครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน

■ การยกเลิกเลือกบานเกล็ด

ตั้งค่า "0000" ในขั้นตอนที่ 4 ของ "การตั้งค่าเลือกบานเกล็ด"

เครื่องหมาย จะหายไป

* ใช้ขั้นตอนที่ 1-3 และ 5-6

ของ "การตั้งค่าเลือกบานเกล็ด"

ในการยกเลิกเลือกบานเกล็ด

ตั้งค่าข้อมูล 0000

◆ การปรับทิศทางแนวนอน


- กดปุ่ม และ "TEMP. " ค้างไว้ อย่างน้อย 4 วินาที ขณะที่การทำงานจะหยุดลง

SETTING จะกะพริบ

"01" ปรากฏใน CODE No.

- กดปุ่ม (ด้านซ้ายของปุ่ม) เพื่อเลือกเครื่องปรับอากาศ

หมายเลขตัวเครื่องจะเปลี่ยนแต่ละครั้งที่กดปุ่ม



พัดลมของตัวเครื่องที่เลือกจะทำงาน และบานเกล็ดจะส่าย

- กดปุ่ม "TEMP. " เพื่อเปลี่ยน CODE No. เป็น "45"

- กดปุ่ม "TIME " เพื่อเลือกทิศทาง

ข้อมูลกำหนดทิศทาง	การกำหนดทิศทาง
"0000"	ตำแหน่งลัดสิ่งสกปรก (ลัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนเพดาน)
"0002"	ตำแหน่งกระแสลมเย็น (ลัดลมเย็นที่ไปสัมผัสกับร่างกายท่านโดยตรง) (ค่าตั้งจากโรงงาน)

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า

ไฟแสดงหยุดกะพริบและสว่างค้าง และการตั้งค่าได้รับการยืนยัน

- กดปุ่ม เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

* หากเลือกตำแหน่งกระแสลมเย็น ประสิทธิภาพในการลดสิ่งสกปรกที่ติดบนเพดานจะลดลง

9 การบำรุงรักษา


⚠ คำเตือน

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และส่วนอื่น ๆ ของแผ่นกรองอากาศเป็นการเสี่ยงอันตรายจากการทำงานที่สูง ดังนั้น ควรให้ช่างติดตั้งที่มีความชำนาญ หรือผู้ให้บริการที่มีความชำนาญงานเป็นผู้ดำเนินการให้ อย่าพยายามดำเนินการด้วยตัวท่านเอง หลังการทำงานในโหมดทำความเย็นหรือลดความชื้นอัตโนมัติ (ทำความเย็น) เสริมสั่นลง ระบบลดความชื้น และพัดลมจะเริ่มทำงาน เมื่อทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ให้หยุดการทำงานของโหมดลดความชื้น และปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟดูด

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

การอุดตันของแผ่นกรองอากาศจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลง

◆ กรณีใช้กับรีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย

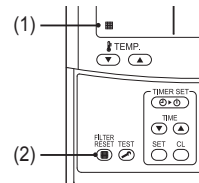

- 1) หาก “ ” ปรากฏขึ้นบนรีโมทคอนโทรล ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
- 2) เมื่อทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ ” และ “ ” จะหายไป

เมื่อไม่ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน

1. ให้ใช้งานพัดลมเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อลดความชื้นภายในเครื่องปรับอากาศ
2. กดปุ่ม START/STOP (หรือปุ่ม ON/OFF) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อหยุดการทำงาน และปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
3. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และติดตั้งกลับเข้าที่

ก่อนถึงช่วงเวลาที่อากาศเย็น

ทำความสะอาดถาดรับน้ำทิ้ง

- ติดต่อผู้แทนจำหน่ายจากร้านที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ (การระบายน้ำทิ้งอาจไม่สามารถทำได้หากช่องระบายอากาศ หรือถาดรับน้ำทิ้งอุดตัน ในบางกรณีน้ำทิ้งอาจล้นออก และทำให้ผนังหรือพื้นเปียก ดังนั้น ควรแน่ใจว่าได้ทำความสะอาดถาดรับน้ำทิ้งก่อนถึงช่วงเวลาที่อากาศเย็น)

การตรวจเช็คตามระยะเวลา

- หากใช้งานเครื่องมาเป็นระยะเวลานาน ขึ้นส่วนต่าง ๆ อาจมีการเสื่อมสภาพ และเป็นสาเหตุให้เกิดความบกพร่องขึ้น หรือการระบายน้ำทิ้งจากโหมดลดความชื้นมีประสิทธิภาพลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชื้น ความชื้น หรือสิ่งสกปรก
- นอกจากการบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำแล้ว แนะนำให้มีการตรวจเช็คตัวเครื่อง และบำรุงรักษาโดยผู้แทนจำหน่ายจากร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกต

เพื่อป้องกันความสูญเสียจากสภาพแวดล้อม ขอแนะนำให้ท่านทำความสะอาด และบำรุงรักษาตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอกของเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เมื่อใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องตามช่วงเวลา (ปีละครั้ง) นอกจากนี้ควรตรวจสอบรอยขีดข่วน หรือสนิมที่ตัวเครื่องภายนอกอยู่เสมอ และกำจัดสนิมออก หรือใช้น้ำยาป้องกันสนิม หากจำเป็น

ตามข้อควรปฏิบัติทั่วไป เมื่อใช้งานตัวเครื่องภายในเป็นเวลาตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน ต้องทำความสะอาดตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการให้

การบำรุงรักษาอยู่เสมอซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานเครื่องด้วยการไม่บำรุงรักษาตัวเครื่องภายนอกและตัวเครื่องภายในอยู่เสมออาจทำให้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องลดลง มีน้ำรั่วซึม หรือแม้แต่อาจทำให้คอมเพรสเซอร์บกพร่องได้

รายการการบำรุงรักษา

ชิ้นส่วน	ตัวเครื่อง	การตรวจเช็ค (ดู/ฟังเสียง)	การบำรุงรักษา
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	ตัวเครื่องภายใน/ตัวเครื่องภายนอก	ฝุ่น/สิ่งสกปรกอุดตัน, รอยขีดข่วน	ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเมื่อเกิดการอุดตัน
มอเตอร์พัดลม	ตัวเครื่องภายใน/ตัวเครื่องภายนอก	เสียง	ตรวจสอบด้วยวิธีการที่เหมาะสมเมื่อเกิดเสียงดังผิดปกติ
แผ่นกรอง	ตัวเครื่องภายใน	ฝุ่น/สิ่งสกปรก, การแตกหัก	• ใช้น้ำทำความสะอาดแผ่นกรองเมื่อมีคราบสกปรกมาก • เปลี่ยนใหม่เมื่อชำรุด
พัดลม	ตัวเครื่องภายใน	• การสั่น, ความสมดุล • ฝุ่น/สิ่งสกปรก, รูปร่าง	• เปลี่ยนพัดลมเมื่อเกิดการสั่นขณะทำงานหรือไม่สมดุล • ชดหรือทำความสะอาดพัดลมเมื่อสกปรก
ช่องอากาศเข้า/แผงปล่อยลมออก	ตัวเครื่องภายใน/ตัวเครื่องภายนอก	ฝุ่น/สิ่งสกปรกอุดตัน, รอยขีดข่วน	ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่เมื่อชิ้นส่วนผิดรูปหรือเสียหาย
ถาดรับน้ำทิ้ง	ตัวเครื่องภายใน	ฝุ่น/สิ่งสกปรกอุดตัน, การปนเปื้อนของน้ำทิ้ง	ทำความสะอาดถาดรับน้ำทิ้งและตรวจสอบการวางท่อให้อยู่ในแนวราบเพื่อให้ระบายน้ำทิ้งได้ดี
แผงตกแต่ง, บานเกล็ด	ตัวเครื่องภายใน	ฝุ่น/สิ่งสกปรก, รอยขีดข่วน	ทำความสะอาดเมื่อสกปรกหรือทาน้ำยาเคลือบ
ภายนอก	ตัวเครื่องภายนอก	• สนิม, ฉนวนหลุดออก • พื้นผิวตัวเครื่องหลุด/กะเทาะออก	ทาน้ำยาเคลือบ

10 การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบข้อต่างๆ ข้างล่างนี้ก่อนแจ้งซ่อม

อาการ		สาเหตุ
อาการเหล่านี้ไม่ผิดปกติ	ตัวเครื่องภายนอก	มีเสียงดังเมื่อเปิดเครื่อง
	ตัวเครื่องภายใน	- บางครั้งมีเสียงฟู่ดังขึ้น - มีเสียงแกรกดังขึ้น - ลมที่ปล่อยออกมาไม่เย็นไม่ปกติ - พัดลมยังคงทำงานแม้จะปิดเครื่องไปแล้ว
	ไม่เริ่มการทำงานแม้ว่าเปิดสวิตช์แล้ว	- เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหรือระบบไฟฟ้ามีปัญหา - ไม่ได้เปิดสวิตช์เปิดเครื่อง - เครื่องปรับอากาศอยู่ในโหมดตั้งเวลาเปิด - แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลเหลือน้อย - ไฟเตือนบนตัวรับสัญญาณอยู่ในสภาวะไม่ปกติหรือโหมดการทำงานไม่ถูกต้อง
	ห้องไม่เย็นลง	- ช่องอากาศเข้าหรือช่องอากาศออกของตัวเครื่องภายนอกอุดตันหรือไม่? - ประตูหรือหน้าต่างเปิดอยู่หรือไม่? - แผ่นกรองอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นหรือไม่? - ตั้งความแรงลมเป็น “Low” หรือตั้งโหมดการทำงานเป็น “Fan” หรือไม่? - อุณหภูมิที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่?

หากข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้เกิดขึ้น ให้หยุดการทำงานของเครื่องทันทีและปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า แล้วติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้

- สวิตช์ทำงานผิดปกติ
- เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าหยุดทำงานบ่อยครั้ง
- ท่านเผลอทำให้วัตถุแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในเครื่อง
- ตัวเครื่องทำงานไม่ได้แม้จะหยุดการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไปแล้ว
- พบสภาวะผิดปกติอื่นๆ

■ ปัญหาของรีโมทคอนโทรล

<ตัวอย่างปัญหา>

ติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศ		
ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	
ไฟเตือนไม่สว่างหรือกะพริบแม้จะสั่งการตัวรีโมทคอนโทรล	  	- ไม่ได้เปิดเครื่อง - การสื่อสารระหว่างตัวรับสัญญาณกับตัวเครื่องภายในไม่ถูกต้อง
ไฟเตือนกะพริบ	  	ความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างตัวรับสัญญาณกับตัวเครื่องภายในหรือการตั้งค่าการรับส่งเมื่อใช้รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย
	  	ความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างตัวเครื่องภายในกับตัวเครื่องภายนอก
	  	อุปกรณ์ป้องกันของตัวเครื่องภายในทำงาน
	  	อุปกรณ์ป้องกันของตัวเครื่องภายนอกทำงาน
	  	เซ็นเซอร์อุณหภูมิของตัวเครื่องภายในทำงานผิดพลาด
	  	คอมเพรสเซอร์ของตัวเครื่องภายนอกถูกปิดไว้
	  	เครื่องปรับอากาศกำลังทดสอบการทำงาน

ไฟเตือนบนตัวรับสัญญาณ ● : ปิด ☀ : กะพริบ (ทุก 0.5 วินาที)

สีไฟเตือน ◐ : เขียว ◑ : เขียว ☀ : ส้ม

ตรวจสอบรายการดังกล่าว หากปัญหาใดยังมีอยู่ให้หยุดการทำงานและปิดเครื่อง ติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศแจ้งชื่อรุ่นของเครื่องปรับอากาศและรายละเอียดความผิดพลาด (รวมทั้งสถานะการกะพริบของไฟเตือน) อย่าซ่อมเครื่องใดๆ ด้วยตนเองเพราะจะเกิดอันตราย

TH


■ ปัญหาของรีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย

หากเกิดสิ่งผิดปกติบางอย่างหลังจากการตรวจสอบข้างต้น หยุดการทำงานของเครื่อง ปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า และแจ้งหมายเลขเครื่องและอาการของผลิตภัณฑ์แก่ผู้แทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ อย่าพยายามซ่อมเครื่องเองเพราะจะเกิดอันตราย หากรหัสข้อผิดพลาด (E0 !, F0 !, H0 !, ฯลฯ) แสดงบนหน้าจอของรีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย แจ้งให้ผู้แทนจำหน่ายทราบด้วย

■ การยืนยันและตรวจสอบ

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในเครื่องปรับอากาศ รหัสข้อผิดพลาดและหมายเลขตัวเครื่องภายในจะปรากฏบนส่วนหน้าจอของรีโมทคอนโทรล

รหัสข้อผิดพลาดจะแสดงระหว่างการทำงานเท่านั้น หากรหัสที่แสดงหายไป ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศตามหัวข้อ “การยืนยันรายงานข้อผิดพลาด” ต่อไปนี้เพื่อยืนยันปัญหา




รหัสข้อผิดพลาด หมายเลขตัวเครื่องภายในที่เกิดปัญหา

■ การยืนยันรายงานข้อผิดพลาด

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในเครื่องปรับอากาศ สามารถยืนยันรายงานข้อผิดพลาดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ (รายงานข้อผิดพลาดจะบันทึกไว้ได้ถึง 4 ข้อ)


การยืนยันรายงานข้อผิดพลาดได้ทั้งในขณะที่เครื่องทำงานและหยุดทำงาน

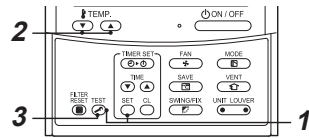

1 เมื่อกดปุ่ม และ พร้อมกันอย่างน้อย 4 วินาที หน้าจอจะแสดงดังนี้

หากสัญลักษณ์ ปรากฏขึ้น โหมดการทำงานจะเข้าสู่โหมดยืนยันรหัสข้อผิดพลาด

- [01: ลำดับของรายงานข้อผิดพลาด] แสดงที่ CODE No.
- [รหัสข้อผิดพลาด] จะแสดงที่ CHECK
- [หมายเลขตัวเครื่องภายในที่เกิดข้อผิดพลาด] จะแสดงที่ Unit No.



2 แต่ละครั้งที่กดปุ่มปรับอุณหภูมิ รายงานข้อผิดพลาดในบันทึกอยู่ในหน่วยความจำจะแสดงตามลำดับ

ตัวเลขใน CODE No. แสดงลำดับรายงานข้อผิดพลาด [01] (ล่าสุด) → [04] (เก่าที่สุด)

ข้อกำหนด

อย่ากดปุ่ม เพราะรายงานข้อผิดพลาดทั้งหมดของตัวเครื่องภายในจะถูกลบทิ้ง

3 หลังจากยืนยันแล้ว กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

11 การทำงานและประสิทธิภาพ

▼ ตรวจสอบก่อนเริ่มทำงาน

- ตรวจสอบว่าสายดินถูกต้องหรือขาดหรือไม่
- ตรวจสอบว่าติดตั้งแผ่นกรองอากาศหรือไม่
- เปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเริ่มการทำงานอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

▼ ฟังก์ชันการป้องกัน 3 นาที

ฟังก์ชันการป้องกัน 3 นาทีจะป้องกันไม่ให้เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานใหม่ใน 3 นาทีแรกหลังจากเปิดสวิตช์จ่ายไฟหลักหรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

▼ ระบบเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ

เครื่องปรับอากาศนี้ติดตั้งระบบเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติไว้ ซึ่งทำให้เครื่องปรับอากาศนี้เรียกค่าการทำงานที่ตั้งไว้กลับคืนมาได้เมื่อปิดแหล่งจ่ายไฟโดยไม่ใช้รีโมทคอนโทรล ระบบการทำงานจะกลับสู่สถานะเดิมโดยไม่มีการเตือนในเวลา 3 นาทีหลังจากแหล่งจ่ายไฟทำงานอีกครั้ง

▼ ระบบไฟฟ้ขัดข้อง

ฟ้าผ่าหรือการใช้โทรศัพท์ติดรถยนต์ไร้สายใกล้ๆ อาจทำให้เครื่องทำงานผิดพลาด ปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟหลักหรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเริ่มการทำงาน

▼ การควบคุมเป็นกลุ่ม

สามารถใช้รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย (แยกขายต่างหาก) ควบคุมเครื่องพร้อมกันได้ถึง 8 เครื่อง ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

▼ เงื่อนไขการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้งานเครื่องปรับอากาศภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิดังนี้ :

อุณหภูมิภายนอก	: 21 °C ถึง 43 °C (อุณหภูมิกระเปาะแห้ง)
อุณหภูมิภายใน	: 21 °C ถึง 32 °C (อุณหภูมิกระเปาะแห้ง) , 15 °C ถึง 24 °C (อุณหภูมิกระเปาะเปียก)
[ข้อควรระวัง]	ความชื้นสัมพัทธ์ในห้อง – น้อยกว่า 80% หากเครื่องปรับอากาศทำงานในสภาพเกินกว่าค่านี้ อาจเกิดละอองน้ำบนพื้นผิวของเครื่องปรับอากาศ

หากใช้งานเครื่องปรับอากาศนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว ระบบรักษาความปลอดภัยจะทำงาน

▼ อุปกรณ์ป้องกัน

- หยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศเมื่อเครื่องทำงานหนักเกินไป
- หากอุปกรณ์ป้องกันเริ่มทำงาน ตัวเครื่องหยุดทำงาน และสัญลักษณ์แสดงการทำงานและการตรวจสอบบนตัวรับสัญญาณจะกะพริบ

▼ หากอุปกรณ์ป้องกันทำงาน

- ปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าและตรวจสอบ การใช้งานเครื่องต่อไปอาจเกิดความผิดพลาด
- ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแผ่นกรองอากาศหรือไม่ ถ้าไม่ได้ ติดตั้ง ฝุ่นอาจอุดตันในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และ อาจเกิดน้ำรั่วซึมได้

▼ ระหว่างการทำมาความเย็น

- ช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออกของตัวเครื่องภายนอกจะถูกปิดกั้นไว้
- ลมแรงจะเป่าออกจากช่องอากาศออกของตัวเครื่องภายนอกอย่างต่อเนื่อง

▼ อย่าปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

ระหว่างใช้งานเครื่องปรับอากาศ ให้เปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าทิ้งไว้ แล้วใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนรีโมทคอนโทรล

12 การติดตั้ง

อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ต่อไปนี้

- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกล้กับโทรทัศน์ ลำโพง หรือชุดเครื่องเสียง ภายในระยะ 1 ม. หากติดตั้งตัวเครื่องในสถานที่ดังกล่าว สัญญาณที่ส่งออกจากเครื่องปรับอากาศอาจไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้น
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกล้กับอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่สูง (เครื่องเย็บผ้า หรือเครื่องหวดที่ใช้งานในเชิงธุรกิจ ฯลฯ) มิฉะนั้น อาจทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานบกพร่องได้
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในที่ที่อาจมีผงเหล็กหรือโลหะอื่นๆ หากผงเหล่านี้เกาะอยู่ หรือสะสมอยู่ภายในตัวเครื่องปรับอากาศ อาจทำให้เกิดการเผาไหม้ภายในและติดไฟได้
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในที่ที่มีความชื้นหรือมีคราบน้ำมัน หรือในที่ที่มีการปล่อยไอน้ำ, เชื้อเพลิง หรือ ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่มีความเค็มหรือ ใกล้กับชายหาด
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่มีการใช้น้ำมันเครื่องในปริมาณมาก
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่สัมผัสกับลมแรงบ่อยๆ เช่น บริเวณชายหาด
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่มีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ เช่น สบู่
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในเรือเดินสมุทร หรือรถเครนเคลื่อนที่
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่มีความเป็นกรด หรือเป็นด่าง (เช่น บริเวณน้ำพุร้อน หรือใกล้โรงเคมี หรือในบริเวณที่อาจสัมผัสกับไอเสีย) อาจเกิดการกัดกร่อนที่ครีบอกและหม้อไอน้ำ และท่อตะกั่วของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกล้กับสิ่งกีดขวาง (ช่องลม อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ฯลฯ) ซึ่งอาจกีดขวางการปล่อยลม (กระแสนลมที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้นลดลง)
- อย่าใช้เครื่องปรับอากาศผิดวัตถุประสงค์ เช่น เก็บอาหาร เครื่องมีวัด อุปกรณ์ศิลปะ สัตว์เลี้ยง หรือปลูกต้นไม้ (การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สิ่งของที่จัดเก็บไว้มีคุณภาพลดลง)
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้เหนือสิ่งของที่ไม่สามารถโดนน้ำได้ (อาจมีน้ำหยดจากตัวเครื่องภายในที่ความชื้นสูงกว่า 80% ขึ้นไป เมื่อช่องระบายน้ำทั้งอุดตัน)
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่มีการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกล้กับประตู หรือหน้าต่างซึ่งอาจสัมผัสกับอากาศชั้นภายนอกได้ อาจทำให้มีไอน้ำก่อตัวอยู่ภายในเครื่องปรับอากาศ
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในที่ที่มีการใช้สเปรย์บ่อยๆ

ระมัดระวังเมื่อมีเสียงดังผิดปกติ หรือเครื่องสั่น

- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในที่เสียงของตัวเครื่องภายนอก หรือ ลมร้อนที่ปล่อยออกมาจากตัวเครื่องรบกวนเพื่อนบ้านได้
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนพื้นผิวที่มีความแข็งแรงและเรียบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงก้อง หรือเสียงดังในการทำงาน และการสั่นสะเทือน
- หากตัวเครื่องภายในหนึ่งตัวกำลังทำงานอยู่ อาจได้ยินเสียงจากเครื่องที่ไม่ได้ทำงานด้วย



1115350207